

# 5 章

## こまったときは

こまったときの対処方法やお手入れのしかたなどについて説明します。



# 声が聞こえにくいときは

1-28～1-29ページの受話音量を変える操作を行っても相手の方の声が聞こえにくいときや、相手の方にこちらの声が聞こえにくいと言われたときは、親機の設定でさらに大きくすることができます。

## 声が聞こえにくいときは

<p>親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときは (親機送話音量)</p>	<p>親機の待機画面から操作します。(通話中でも操作できます。)</p> <p>登録/機能  または  で 「音関連機能」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ</p> <p>▶  ▶  または  で 「親機送話音量」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「大」を選ぶ (元に戻すときは「標準」を選ぶ)</p> <p>▶  ▶  停止</p>
<p>子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときは (子機送話音量)</p>	<p>親機の待機画面から操作します。(通話中でも操作できます。)</p> <p>登録/機能  または  で 「音関連機能」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ</p> <p>▶  ▶  または  で 「子機送話音量」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「大」を選ぶ (元に戻すときは「標準」を選ぶ)</p> <p>▶  ▶  停止</p>
<p>子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときは (子機受話音量)</p>	<p>親機の待機画面から操作します。(通話中でも操作できます。)</p> <p>登録/機能  または  で 「音関連機能」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「音量調整」を選ぶ</p> <p>▶  ▶  または  で 「子機受話音量」を選ぶ ▶  ▶  または  で 「大」を選ぶ (元に戻すときは「標準」を選ぶ)</p> <p>▶  ▶  停止</p>

声が聞こえにくいときは

こちらを

# お手入れのしかた




親機や子機が汚れたときは、乾いた柔らかい布でふいてください。



## 親機の清掃



親機は、乾いた柔らかい布でふいてください。

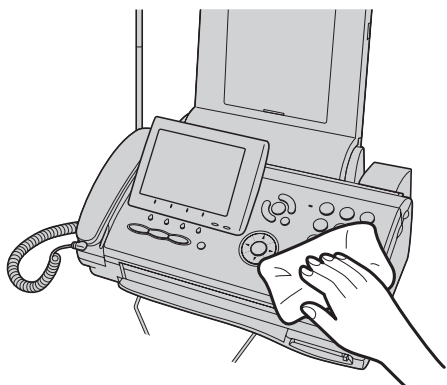


汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。



## 原稿送りローラと白色ラベルの清掃



原稿送りローラと白色ラベルは、乾いた柔らかい布でふいてください。

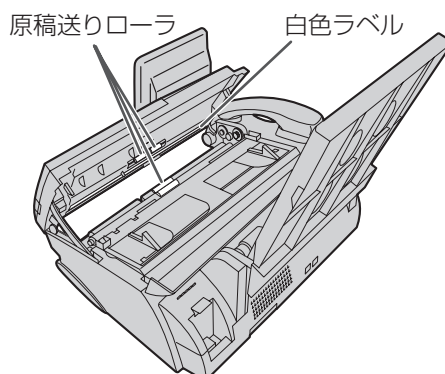


原稿送りローラと白色ラベルの汚れがひどいときは、布に水を含ませて、固く絞ってからふき取ってください。



## インクカートリッジと本体内部の清掃



インクカートリッジと本体内部の接続端子やゴムブレード部、ゴムキャップ部を綿棒や乾いた柔らかい布でふいてください。

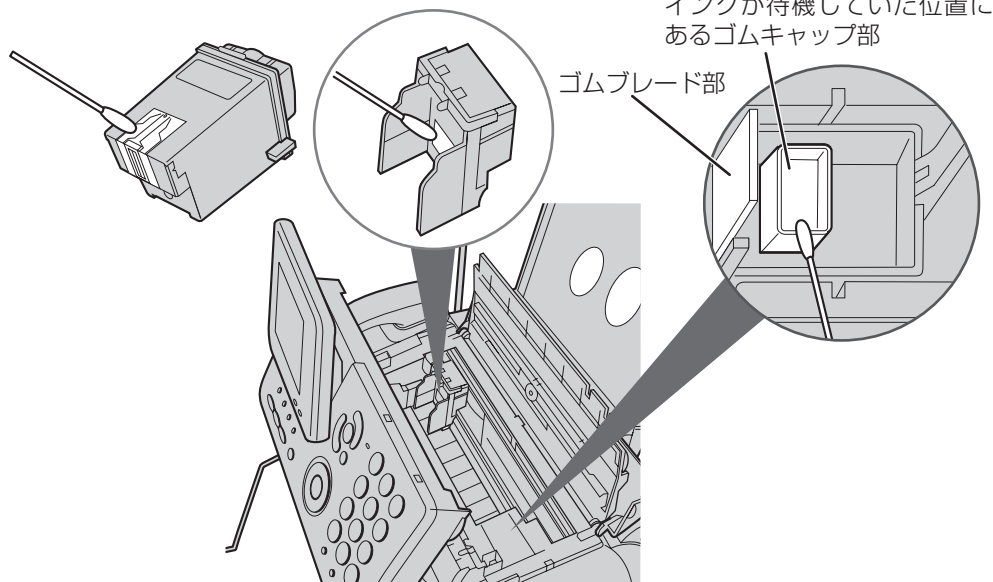


### ■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
- 受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。



## ハンドコピーの原稿送りローラとガラスの清掃

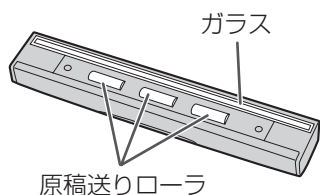

汚れのひどいときや原稿がスリップして正しくセットできないときは、水にひたした布をよくしぼって、原稿送りローラを回しながらふきとります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

## 子機、充電器、充電端子の清掃

子機や充電器、充電端子は、乾いた柔らかい布でふいてください。



汗などついた手で、充電端子を触らないようにしてください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがあります。綿棒や乾いた布でふいてください。

## お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。  
(変色、変形、変質や故障の原因になります。)
- 汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし、充電端子は水ぶきしないでください。




# 原稿や記録紙がつまったときは

原稿がつまったときは、コピー/印刷ボタンを押して原稿を排出してください。排出されないときは、次の手順で取り除いてください。


## 原稿がつまったときは

### 1 操作パネルを開ける

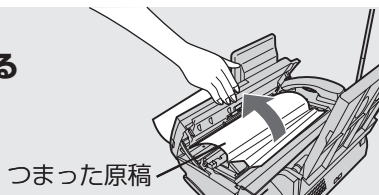


●操作パネルの中央を持って開けます。

### 2 つまった原稿を取り除く

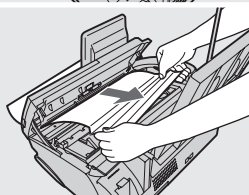

●つまった原稿が途中で破れないよう注意して取り除いてください。故障の原因になることがあります。

### 3 原稿が取り除いたら、操作パネルを閉める

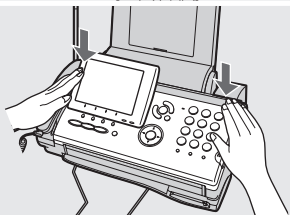


記録紙がつまったとき（ディスプレイに「記録紙つまっています」と表示したとき）は、次の手順を行ってください。

## 記録紙がつまったときは

### 1 記録紙挿入口から出ている部分を引いて取り除く



### 2 操作パネルと原稿ガイドプレートを開いて記録紙が残っていないか確認する

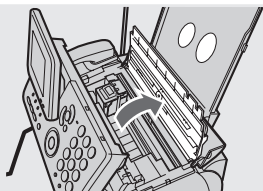

●破れた記録紙が残っているときは取り除いてください。

### 3 原稿ガイドプレートを閉めてから、操作パネルを閉める

原稿や記録紙がつまったときは




こまごま




# こんなときは（親機）

こんなときは（親機）

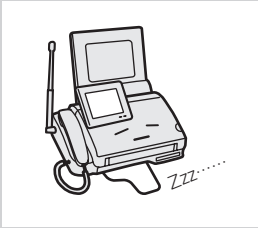こんなときは



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<p>●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。</p> <p><b>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</b></p>	<p>1-14</p> <p>5-19</p>
<p>ディスプレイが…</p>	<p>●省電力状態になっていませんか？ →表示入/お知らせ確認ボタンを押すとディスプレイが点灯します。</p> <p>●電源が入っていますか？ →電源コードをコンセントに差し込みます。</p>	<p>1-10</p> <p>1-14</p>
<p>電話を…</p>	<p>●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。</p> <p>●電源が入っていますか？ →電源コードをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。</p> <p>●子機または増設電話機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。</p>	<p>1-14</p> <p>1-16</p> <p>1-14</p> <p>5-20</p> <p>—</p>
<p>かけられない</p> 	<p>●電話線コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</p> <p>●電源が入っていますか？ →電源コードをコンセントに差し込みます。</p> <p>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。</p> <p>●ナンバー・ディスプレイを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定を「使用しない」にしていますか？ →設定を「使用する」にします。</p> <p>●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。</p>	<p>1-14</p> <p>1-14</p> <p>5-20</p> <p>1-20</p> <p>2-6</p>
<p>受けられない</p> 		

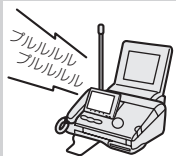

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ダイヤル中に…	発信音（ピッ・ポッ・パッ）が遅れて鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スーパーACR2をご利用になっていませんか？ →トーン（ブッシュホン）回線でスーパーACR2をご利用になるとダイヤル時に発信音（ピッ・ポッ・パッ）が遅れて聞こえることがあります。（これはスーパーACR2機能が働いているためで故障ではありません。）</li> </ul>	—
呼出音が… 	鳴らない（聞こえにくい）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼出音を「切」に設定していませんか？ （呼出音が小さすぎませんか？） →呼出音の音量を変えます。</li> <li>●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。</li> </ul>	1-28  2-6
	設定している音とちがう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 →設定を「なし」にします。</li> </ul>	4-104～ 4-105
スピーカー音が…	鳴らない（聞こえにくい）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。</li> </ul>	1-28
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。</li> </ul>	1-28
	こちら側の声が相手の方に届かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受話器の下の方を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。</li> </ul>	1-7
	雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。</li> </ul>	1-7
	通話を録音できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要な録音を消去します。</li> </ul>	2-84 4-60 4-73
通話中や保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →ひんぱんに起こるときは、おまかせ受信を「なし」にします。（ファクスを受けるときはFAXスタート/決定ボタンを押します。）</li> </ul>	6-6




## こんなときは（親機）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
原稿が（を） ...	まっすぐに入っていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。</li> <li>●原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか？ →紙片などの異物を取り除きます。</li> </ul>	2-38 —
	セットできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハンドコピーは正しくセットされていますか？ →ハンドコピーを正しく取り付けます。</li> <li>●「ハンドコピー外れています」と表示されていませんか？ →ハンドコピーを正しく取り付けます。</li> </ul>	2-46 2-46
記録紙が... 	よく詰まる（送り込まれない）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいてからセットします。</li> <li>●記録紙ガイドは記録紙の幅に合わせて調節されていますか？ →記録紙ガイドを記録紙の幅に合わせます。</li> <li>●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。</li> </ul>	1-22～1-23 1-22～1-23 6-2
	白紙で出てくる 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。</li> <li>●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の表裏をまちがえてセットしていませんか？ →相手の方に確認します。</li> </ul>	2-38 —
コピーすると ...	白紙が出てくる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。</li> </ul>	2-38
	画像が悪い（白や黒い線が入る）	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハンドコピーのガラス面が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。</li> <li>●記録紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をお使いください。</li> <li>●インクカートリッジのノズルがつまっていますか？ →インクカートリッジのノズルをクリーニングします。</li> <li>●ハンドコピーは正しくセットされていますか？ →ハンドコピーを正しく取り付けます。</li> </ul>	5-4 6-2 5-22～5-23 2-46





## こんなときは（親機）



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
コピーすると…	両端が欠けてプリントされる	●B4原稿を等倍でコピーしていませんか？ →B4原稿をコピーするときは、縮小コピーします。	2-41～2-44
	上下の部分が欠けてプリントされる	●規定の大きさより幅が小さい原稿をコピーしていませんか？ →規定の大きさより幅が小さい原稿は別売品のキャリアシート（6-2ページ）を使うかハンドコピーを使ってコピーします。	2-36
ハンドコピーが（で）…	充電できない	●充電機のコネクタが外れていませんか？ →充電機のコネクタを正しく接続します。	1-26～1-27
	読み取れない 	●充電機のコネクタが外れていませんか？ →充電機のコネクタを正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →ハンドコピーを充電します。 ●ハンドコピーのメモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリーを消去します。	1-26～1-27 1-26～1-27 2-50 2-52
	コピーすると上下や左右が逆さまに写る	●ハンドコピーの読み取り方向が逆になっていませんか？ →ハンドコピーに表示されている矢印の方向に動かします。	2-48～2-49
	動作中ランプが赤色点滅して「ピッピッピッ」または「ピッピッ…ピッピッ」と鳴る	●ハンドコピーの充電機の残量がなくなっています。 →ハンドコピーを本体に取り付けて充電します。	1-26～1-27
	送れない	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●ハンドコピーが外れていませんか？ →ハンドコピーを正しくセットします。 ●相手の方のファクスの記録紙がなくなっていますか？ →相手の方に確認します。	1-14 2-38 2-46 —

こんなときは（親機）

こまごま





## こんなときは（親機）

こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
ファクスを…	受けられない 	●電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要なメモリー受信データを消去します。 ●在宅モード時のコール回数を7回以上でお使いのとき、相手の方が自動送信していませんか？ （相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。） →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定するか、呼出音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタート/決定ボタンを押します。	1-14  2-77  2-70
ファクスを送信したが…	相手の方の記録紙に何もプリントされない 	●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	2-38
	相手の方に届いたファクスの画像が悪い	●原稿送りローラやハンドコピーのガラス面が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	5-3～5-4
	「通信エラー」と表示されている	●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態（記録紙がないなど）によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンサービスをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか？ →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。	—  3-51
	カラーで送れない	●カラーに切り替えて送りましたか？ →カラーに切り替えます。 ●相手機がカラー電送対応（カラーFAX国際標準規格準拠）のファクシミリですか？ →相手の方に確認してください。対応していないときはカラーでファクス送信はできません。	2-39  —

こんなときは（親機）



## こんなときは（親機）



こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
情報サービスを…	受けられない 	●ダイヤル回線を使用しているときで、情報サービスに接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えましたか？ →情報サービス接続後、トーン（ブッシュホン）信号に切り替えます。	3-45
留守モードに設定しても…	自分で作った応答メッセージが流れない 	●応答メッセージは録音されていますか？ →応答メッセージの内容を確認します。 ●受信するためのメモリー、録音するためのメモリーがなくなっていますか？ →不要なメモリー受信データ、録音を消去します。	2-85～2-86  2-77 2-84 4-60 4-73
	用件録音できない （用件録音されていない）	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →不要な録音を消去します。	2-84 4-60 4-73
	留守モードを解除して再生しても留守ボタンが2回点滅している	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	2-82～2-83
リモート操作で…	応答メッセージが流れない	●暗証番号を登録していますか？ →暗証番号を登録します。	3-46
登録操作が…	できない	●原稿ガイドプレートが開いていませんか？ →原稿ガイドプレートを正しく閉めます。	5-5, 5-23 5-25

こんなときは（親機）

こんなときは

# こんなときは（子機）

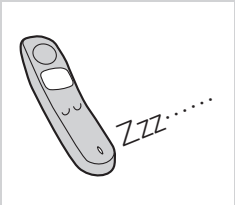



こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>動作しない…</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。</li> <li>●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電します。</li> </ul>	<p>1-25</p> <p>1-25</p>
<p>電話を…</p> <p>かけられない ／受けられない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。</li> <li>●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。</li> <li>●別の所で親機や他の子機を使用していませんか？ →使用が終わってから電話をかけます。</li> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。</li> <li>●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電器に子機をセットして充電します。</li> <li>●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。</li> <li>●電波が干渉しやすい環境で使っていますか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。</li> </ul>	<p>1-14</p> <p>5-20</p> <p>—</p> <p>1-25</p> <p>1-25</p> <p>1-6</p> <p>—</p>
<p>充電が…</p> <p>できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターのコードが充電器から外れていませんか？ →正しく接続します。</li> <li>●子機や充電器の充電端子が汚れていませんか？ →充電端子の汚れをふき取ります。</li> <li>●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。</li> </ul>	<p>1-24</p> <p>5-4</p> <p>1-25</p>

こんなときは（子機）

こんなときは


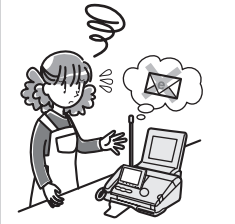


## こんなときは (子機)

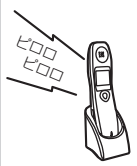こんなときは		●原因 →対応	参照ページ
呼出音が… 	鳴らない (聞こえにくい)	●呼出音を「切」や「小」に設定していませんか？ →呼出音の音量を変えます。 ●充電機のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。 ●充電機の容量が少なくなっていますか？ →充電機に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電機などと一緒に置いていませんか？ →できるだけ離して設置してください。	1-29  1-25 1-25  1-7
	設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。	4-107
スピーカー音が…	聞こえにくい	●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	1-29
通話中に…	相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	1-29
	こちら側の声が相手の方に届かない	●子機の送話口(マイク)を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	1-7
	雑音が入る 	●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機やPHS、携帯電話の充電機、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	1-6  1-7  1-7
通話中や保留中に…	突然ファクス受信に切り替わる	●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →ひんぱんに起こるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。	6-6



# こんなときは（各種サービス）

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
<p>ナンバー・ディスプレイで…</p> <p>相手の方の電話番号が表示されない</p>	<p>●ナンバー・ディスプレイサービスの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。</p> <p>●ナンバー・ディスプレイの利用設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。</p>	<p>4-92</p> <p>1-20</p>
<p>電話帳に登録した相手の方の呼出音が変わらない（着信鳴り分けができない）</p>	<p>●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。</p>	<p>2-11～2-12 2-20～2-21</p>
<p>キャッチホン・ディスプレイで…</p> <p>相手の方の電話番号が表示されない</p> 	<p>●キャッチホン・ディスプレイサービスの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボイス、ボイスワープII、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。</p> <p>●キャッチホン・ディスプレイの利用設定とナンバー・ディスプレイの利用設定を「使用する」にしていますか？ →「使用する」に設定します。</p>	<p>4-114</p> <p>1-20～1-21</p>
<p>J-webが…</p> <p>利用できない</p> <p>メールの送信・受信ができない</p> 	<p>●J-webの利用契約をされましたか？ →日本テレコムとの契約が必要です。 →電波障害などで操作できないことがあります。</p> <p>●送信先のアドレスが正しく合っていますか？ →正しいアドレスを入力します。</p> <p>●「受信箱」がメールでいっぱいになっていませんか？ →必要のないメールは早めに消去します。</p> <p>「送信箱」または「受信箱」に保存できる件数はそれぞれ30件までです。30件を超えると、送信箱ではメールの作成、受信箱ではメールの受信操作ができなくなります。</p>	<p>4-21～4-22</p> <p>4-54～4-55 4-73～4-74</p>

こんなときは（各種サービス）

こまごまとしたときは




# こんなときは（エラー表示／アラーム音）

## 親機を使っているとき

### ディスプレイ表示／アラーム音

### ●原因 →対応

### 参照ページ

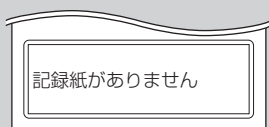

- 記録紙がなくなっていないですか？  
→記録紙をセットします。
- 記録紙が正しくセットされていますか？  
→記録紙を正しくセットします。


1-22

1-22




- まだ、一度もディスプレイで確認またはプリントしていない受信データがあります。  
→メモリー受信したデータを確認またはプリントしてください。

2-71  
2-74



- 原稿が途中で止まっています。  
→操作パネルを開け原稿を取り出します。

5-5



「通信エラーがありました」と音声聞こえる

- 回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。  
→相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。（通信エラー1～15の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。）

—



「ハンドコピーをセットし直してください」と音声聞こえる

- ハンドコピーが正しくセットされていません。  
→正しく取り付けます。


2-46



「ピピピピ」

- ハンドコピーが外れたまま原稿をセットしていませんか？  
→正しく取り付けます。

2-46



- 留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。

—



「ツーツー」音が聞こえる

- 子機を使用中です。（子機番号を表示します。）  
→子機の使用が終わるまでおまちください。

—



「ツーツー」音が聞こえる

- 増設電話機を使用中です。  
→増設電話機の使用が終わるまでお待ちください。

—

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こんなときは





## こんなときは（エラー表示／アラーム音）

ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	●記録紙が詰まっていますか？ →詰まった記録紙を取り除きます。	5-5
	●原稿ガイドプレートは開いていませんか？ →原稿ガイドプレートを閉めます。	5-5 5-23 5-25
	●プリント中にエラーが起きている。 →プリンタリセットをします。 ① 登録/機能ボタンを押す ② ▲ または ▼ で「プリンタ関連機能」を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す ③ ▲ または ▼ で「プリンタリセット」を選び、FAXスタート/決定ボタンを押す	—
	●インクカートリッジが正しくセットされていますか？ →インクカートリッジを正しくセットします。	1-18～1-19 5-24～5-25
	●ホームプリント機能やカラーコピー、カラーファクス受信データをプリントするときに、黒カートリッジをセットしていませんか？ →カラーインクカートリッジに交換します。	5-24～5-25
	●ファクス受信したあと、停電または電源コードを抜きましたか？ →クリアレポートが保存されています。 必要に応じてプリントして、消去してください。	5-20
	●ファクスの受信メモリーがいっぱいです。 →必要に応じてプリントして、受信データをすべて消去します。	2-77
	●ファクスの受信件数が50件になっています。 →必要に応じてプリントして、受信データをすべて消去します。	2-77
	●録音メモリーがいっぱいです。 →不要な録音を消去します。	2-84
	●録音件数が30件になっています。 →不要な録音を消去します。	2-84

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こまったときは



## こんなときは（エラー表示／アラーム音）

ディスプレイ表示／アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
	●表示されているIDの受信メールの件数が30件になっています。 →不要な受信メールを消去します。	4-73
	●相手機がカラーFAX国際標準規格準拠のファクシミリですか？ →相手の方に確認します。	—
	●電話線コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。 ●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。	1-14 1-16
	●ファクスの受信メモリーを70%以上使用しています。 →必要に応じてプリントして、受信データをすべて消去します。	2-77

## 子機を使っているとき

アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
「ピーピー」	●親機や増設子機、増設電話機が使用中ではありませんか？ →親機や増設子機、増設電話機を確認します。 ●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。 ●親機の電源コードがはずれていませんか？ →電源コードを接続します。 ●親機でハンドコピーして読み取ったデータを表示していませんか？ →親機を確認します。	— 1-6 1-14 2-51
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定などが登録できる範囲を超えていませんか？	—
「ピッピッピッ…」	●子機の充電電池の容量が少なくなっていないですか？ →充電器に子機をセットして充電します。	1-24～1-25
「ピッピッピッピッ」	●子機が通話できる範囲をこえていますか？ →約20秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。	1-6
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	●大きな雑音聞こえる場所で長い時間使っていますか？ →雑音の少ないところで使います。	1-6

こんなときは（エラー表示／アラーム音）

こんなときは



# 故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）

- ・ディスプレイ表示が化けている。（表示が乱れたり、意味不明の信号が表示されている。）
- ・ボタンが全く効かない
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータが乱れている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、誤動作する。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズがあると誤動作するときに発生します。

修理やアフターサービスをお申しつける前に、

- まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。
- また、電話帳以外消去をすることで、症状が改善することもあります。（6-5ページ）（電話帳以外の登録設定した内容は消去されます。）

それでも症状が出るときは次の操作（強制リセット）をおこなってください。【ただし、強制リセットをおこなった場合、電話帳に登録した内容やスーパーACR2のデータ、Eメールなど、全てのデータが消え、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。（ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳4件分が復活します。）】（ハンドコピーで読み取った内容は消えません。）


また、強制リセットをおこなっても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。



故障かな？と思ったらときは（修理依頼される前に）


このときは

## 強制リセット操作方法

- 1 親機の差し込みプラグを電源コンセントから抜き取る**



- 2  と  停止を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む**



- 3 ディスプレイに「メモリークリア中」と表示されるまで**

 と  停止を約2秒間押したままにする

- 4  と  停止 から指を離す**

強制リセットをして、工場出荷時に戻すと、スーパーACR2の拒否発信操作を行っていた場合でも、日本テレコムよりデータが送られてきて、スーパーACR2が利用できるようになります。利用しないときは、再度、拒否発信操作を行ってください。






## お知らせ

- 強制リセットをすると、約20秒後に自動的に回線種別が設定されます。設定が終わってから、電話をお使いください。
- 強制リセット後の主な登録内容は、6-8ページの表の「初期値」になります。



# 停電になったときは


停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

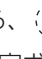電話機	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電になると、電話を受けたり、かけたりすることはできません。</li> <li>●スピーカーホン機能は働きません。</li> <li>●停電のときは、子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li> <li>●各種サービスは働きません。</li> </ul>
留守番	<ul style="list-style-type: none"> <li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li> <li>●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。</li> <li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li> </ul>
ファクス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。</li> <li>●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。</li> <li>●受信データが残っているときに停電すると、データがすべて消えてしまいます。復旧後、レポートでいつ受信したメモリーデータが消えたのかをプリントすることができます。ディスプレイに「クリアレポートがあります」と表示されていたら、次の手順を行ってください。             <ol style="list-style-type: none"> <li>①記録紙をセットしてFAXスタート/決定ボタンを押す (レポートがプリントされます。)</li> <li>②正常に印刷していることを確認して  を押す (レポートのデータが消去されます。)</li> </ol> </li> <li>※  のかわりに停止ボタンを押すと、保存されたままになります。 (ただし、保存しておくともメモリー受信できる件数が減ってしまいます。)</li> <li>●レポートを記録紙にプリントせずにデータを消すこともできます。             <ol style="list-style-type: none"> <li>①  を押してから、 または  で「クリアレポート 消去」を選ぶ</li> <li>②FAXスタート/決定ボタンを2回押す (レポートのデータが消去されます。)</li> </ol> </li> </ul>
コピー	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電中にコピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。</li> <li>●カラーハンドコピーで読み取ってメモリーに記憶した内容は、充電池の容量が残っている間は消えません。復旧後、コピーやファクス送信ができます。充電池の容量がなくなったときは、復旧後、充電してからもう一度読み取りなおします。</li> </ul>
登録した内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話帳などに登録されている内容は、消えません。</li> </ul>
ドアホン	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電中は、使用することはできません。ドアホン通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。</li> </ul>

停電になったときは

停電中は増設電話を使うと「電話をかける」または「電話を受ける」ことができます。

- 増設電話端子に電源不要の電話機を接続しておくと、停電中でも増設電話機で電話をかけたり、受けたりすることができます。
- ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、増設電話機を接続していると、はじめに少し短い呼出音が増設電話機で鳴ります。（このとき受話器を取ってもお話しできません。）このあと通常の呼出音が鳴りますので、このとき増設電話機の受話器を取ると、お話しできます。

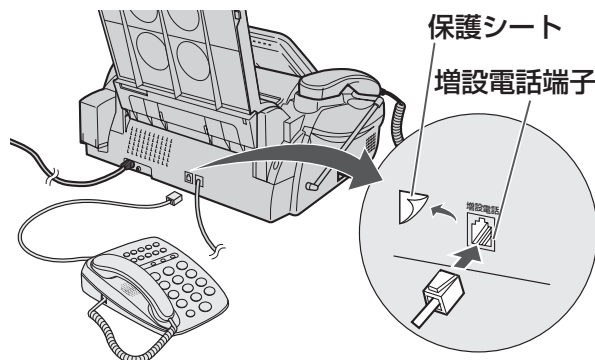






# インクの残量を確認するときは

セットしたインクカートリッジに残っているインクの残量を確認できます。インクがなくなったら交換してください。




## インクの残量を確認する

1 登録/機能  を押す

途中でやめるとき  
停止ボタンを押す

2  または  で  
「プリンタ関連機能」  
を選び、 を押す


1つ前に戻るとき  
戻るボタンを押す

3  または  で  
「インク残量」を選び、  
 を押す


4 ディスプレイでインク  
の残量を確認する


●ディスプレイにインクの残量を表示します。

カラーインクカートリッジ  
をセットしているとき

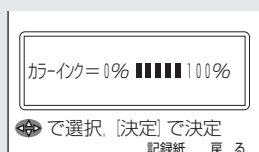

黒インクカートリッジをセ  
ットしているとき

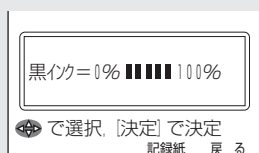

5 確認が終わったら  
 停止 を押す

インクの残量を確認するときは

このときは


### お知らせ

- インクの残量は、一色だけ多く使ったり、カラーとモノクロの交換を何度も行ったりすると正確に表示できません。あくまでも目安です。そのため、インクの残量が0%になったときでも、プリントすることはできます。（ただしプリントがすすんだり、消えたりすることがあります。）



# インクカートリッジのノズルをクリーニングするときは

プリントがかすれたりしたときは、インクカートリッジのノズルが詰まっていることがあります。こんなときはノズルクリーニングを行ってください。チェックパターンもプリントしますので状態を確認することができます。

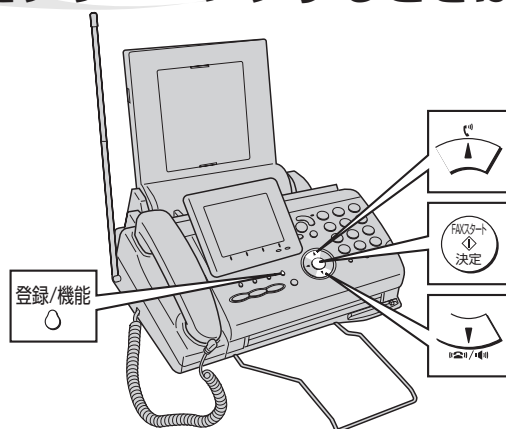




## インクカートリッジのノズルをクリーニングする（ノズルクリーニング）

あらかじめ記録紙をセットしておきます。

**1** 登録/機能  を押す




途中でやめるとき

停止ボタンを押す

**2**  または  で  
「プリンタ関連機能」  
を選び、 を押す

1 つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

**3**  または  で  
「ノズルクリーニング」  
を選び、 を押す

●チェックパターンのプリントを開始します。

## チェックパターンの確認方法

正しくプリントしているとき

カラーインクカートリッジ使用時

シアン(澄んだ青緑)  
マゼンタ(明るい赤紫)  
イエロー(黄色)

黒インクカートリッジ使用時

ブラック

(イメージ)

そのままお使いください。

横線が欠けている部分があるとき

カラーインクカートリッジ使用時

シアン(澄んだ青緑)  
マゼンタ(明るい赤紫)  
イエロー(黄色)

黒インクカートリッジ使用時

ブラック

(イメージ)

インクカートリッジのノズルが詰まっている可能性があります。

インクカートリッジのノズルのよごれを  
ふき取ります。(5-23ページ)

プリントしない色があるとき

カラーインクカートリッジ使用時

シアン(澄んだ青緑)  
マゼンタ(明るい赤紫)  
イエロー(黄色)

黒インクカートリッジ使用時

ブラック

(イメージ)

インクがなくなっています。  
(カラーインクカートリッジ使用時 →  
マゼンタ(明るい赤紫) インク)  
(黒インクカートリッジ使用時 →  
ブラックインク)

新しいインクカートリッジに交換し  
ます。(5-24～5-25ページ)

インクカートリッジのノズルをクリーニングするときは

このときは





# インクカートリッジのノズルをクリーニングするときは

## インクカートリッジのノズルのインクをふき取る

待機画面を表示しているときにこの手順を行ってください。

### 1 操作パネルを開ける

### 2 原稿ガイドプレートを開ける


### 3 インクカートリッジを手前にたおして取り出す

### 4 めるま湯に湿らせたやわらかい布でノズル部をそっと拭き取る

### 5 インクカートリッジをセットする



### 6 原稿ガイドプレートを閉めて、操作パネルを閉める

### 7 を押したあと、を押す

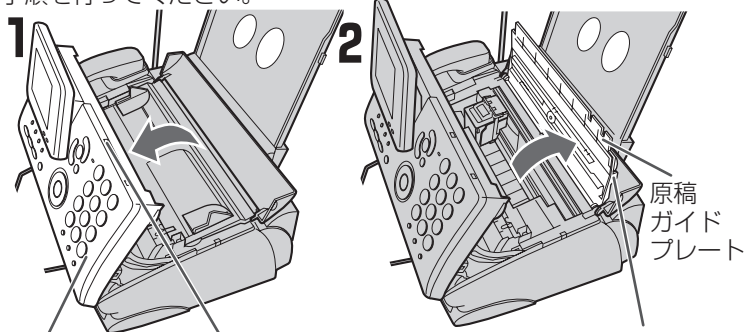


操作パネル 操作パネルの中央を持って開けます。

右端にあるつまみを持って開けます。(インクカートリッジが交換位置に自動的に移動します。)

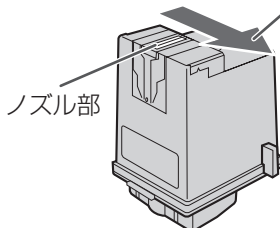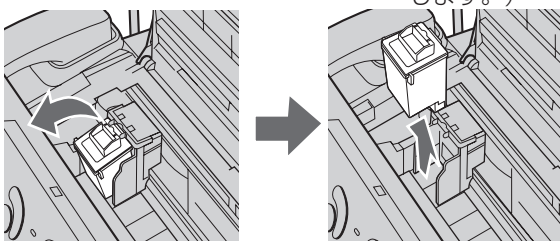


→ 一方方向にふいてください。

- 乾いて固まったインクを溶かすには、湿った布をノズルに3秒程度押しあてたあとそっと拭き取ります。
- 拭き取ったあと、ノズルを乾かしてください。
- インクカートリッジ(カラー)をふき取るときは色が混ざらないように一方方向にふいてください。

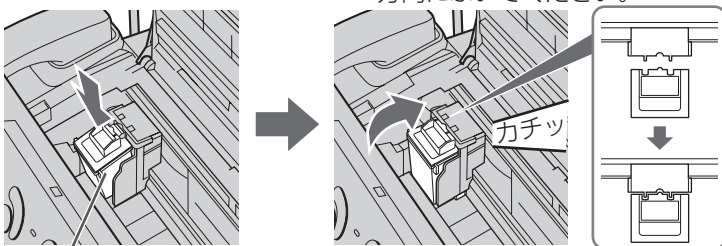

→ ななめに立ててからセットします。

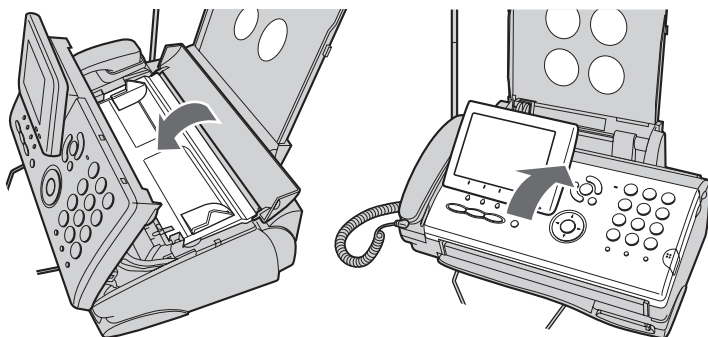

インクカートリッジのノズルをクリーニングするときは

こまめには



# インクカートリッジの交換が必要になったときは

ディスプレイに「インクがありません」と表示されたときや、モノクロとカラーのインクカートリッジを入れ替えるときは、次の手順で交換してください。

インクカートリッジは、当社推奨品のカラーインクカートリッジ (UX-IK30C) または、モノクロインクカートリッジ (UX-IK30B) をお使いください。(ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。)

## インクカートリッジの交換のしかた

待機画面を表示しているときにこの手順を行ってください。




### 1 操作パネルを開ける

### 2 原稿ガイドプレートを開ける

### 3 インクカートリッジを手前にたおして取り出す

### 4 モノクロとカラーの入れ替えで、まだインクが残っているインクカートリッジを取出したときは

- ① 予備インクカバーを開ける
- ② 予備インク保管位置に取り付ける
- ③ 予備インクカバーを閉める

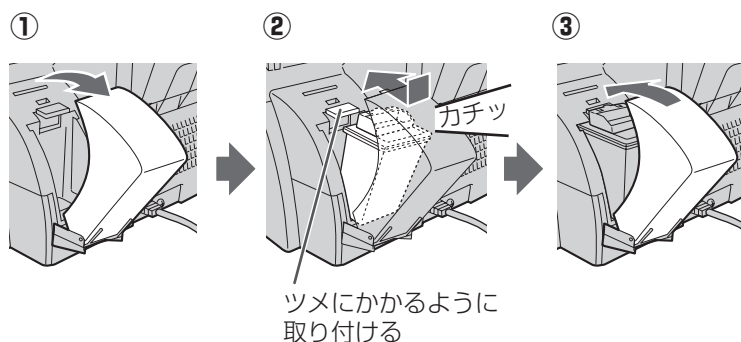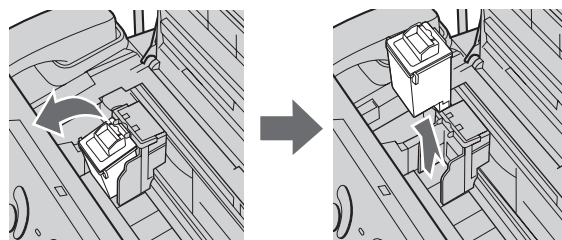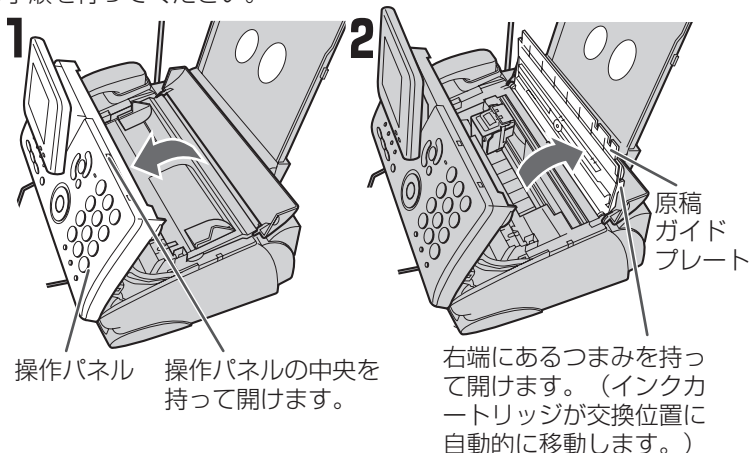

●インクのなくなったインクカートリッジはビニール袋などに入れて地域の条例にしたがって捨ててください。(インクカートリッジは樹脂や一部金属などでできています。黒インクは水性顔料、カラーインクは水性染料です。)

次ページへ→






## インクカートリッジの交換が必要になったときは

→つづき

### 5 インクカートリッジをセットする


新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

保護シートをはがします。  
(青色の保護シートも完全に取り除いてください。)

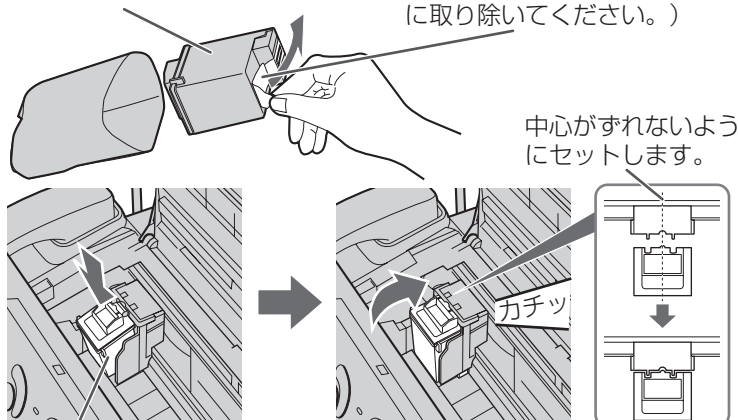

ななめに立ててからセットします。

### 6 原稿ガイドプレートを閉めて、操作パネルを閉める

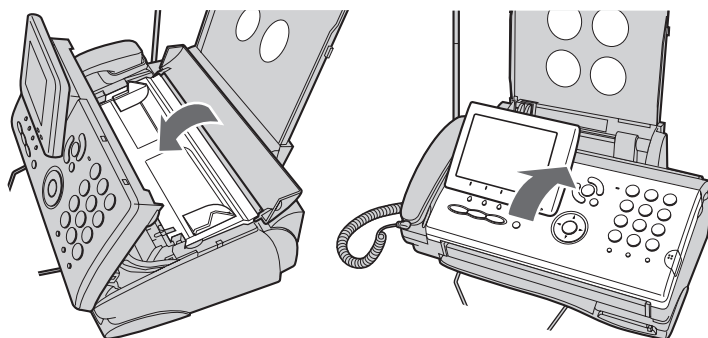

### 7 交換(セット)したインクカートリッジが新しいときは

1 **あ**を押す

一度でもセットしたことのあるインクカートリッジのときは

2 **か**を押す

### 8 **決定**を押す

●この設定をまちがって行くと「インクの残量を確認する」(5-21ページ)で正しく表示できなくなります。

●交換後は、記録紙の設定が「普通紙」になります。  
必要に応じて設定を変えてください。

インクカートリッジの交換が必要になったときは

こまめなときは

### お知らせ

- インクカートリッジは当社推奨品をお使いください。(6-2ページ)  
当社推奨品以外のインクカートリッジは取り付けられません。
- まだインクが残っているインクカートリッジを取り出したときは、必ずインクカートリッジ保管位置に取り付けて、予備インクカバーを取り付けてください。(ノズル部のインクの乾きを防ぎます。)



# 充電電池の交換が必要になったときは

長時間充電しても通話できる時間が短いときや、ハンドコピーを使える時間が短いときは、新しい別売りの充電電池と交換してください。

**約2年程度で  
交換してください**


子機やハンドコピーに内蔵している専用の充電電池は消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。


そのときは、いったいに充電された状態でも、続けて使用できる時間が、短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（6-2ページ）に交換してください。

## 子機の充電電池を交換する


**1 充電電池ふたを外して、  
充電電池を取り外す**

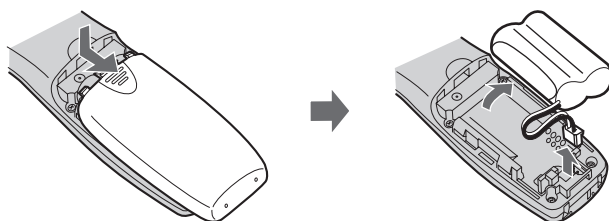

**2 新しい充電電池を入れる**

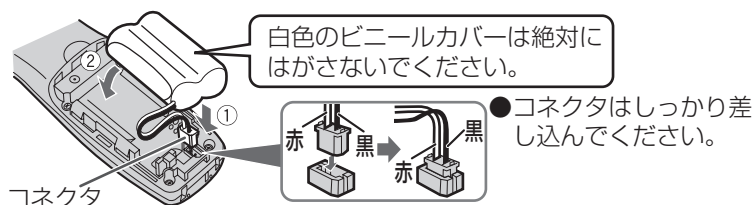

**3 充電電池ふたを取り付ける**

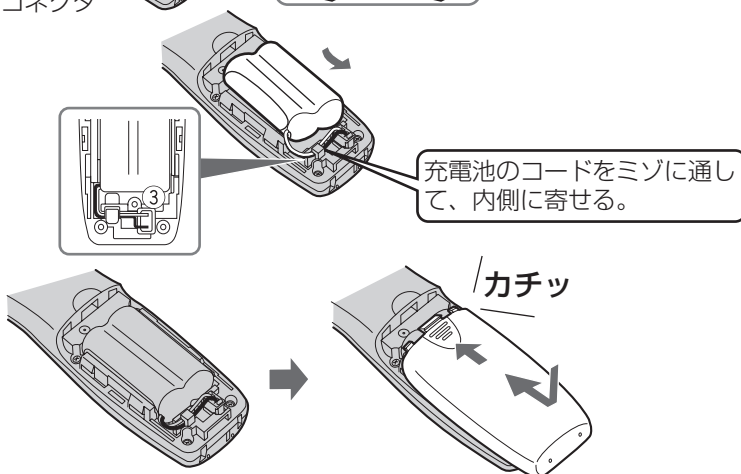

**10時間以上充電  
してください。**

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける

充電電池を交換したあとは、充電電池ふたをもとどおり取り付け充電してください。

充電電池を交換すると次の項目データが消えたり、初期状態に戻ったりします。これ以外の内容は変わりません。

●時刻、アラーム設定、呼出音量、受話音量、再ダイヤル、優先呼出の表示、通話料金

充電電池の交換が必要になったときは


このとき




## 充電電池の交換が必要になったときは

### ハンドコピーの充電電池を交換する


- 1 ハンドコピーを本体から取り外して、充電電池ふたを外す

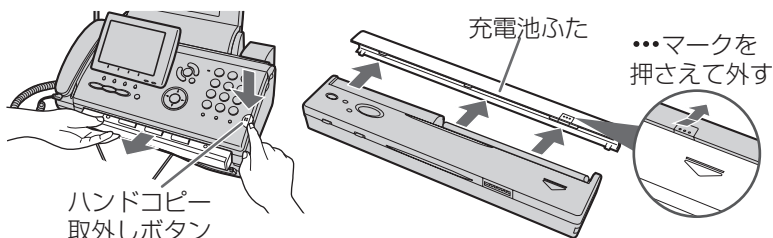

- 2 コネクタを抜いて充電電池を取り出し、新しい充電電池を入れてコネクタを接続する

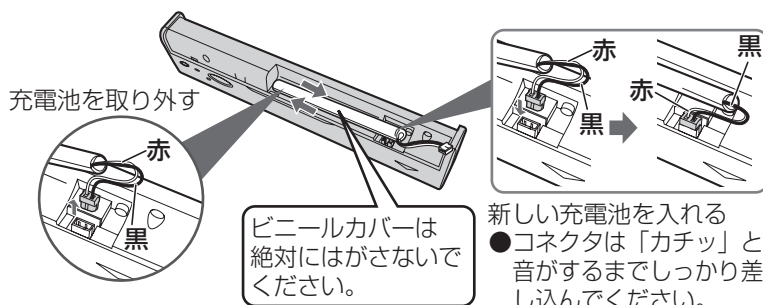

- 3 充電電池ふたを取り付ける

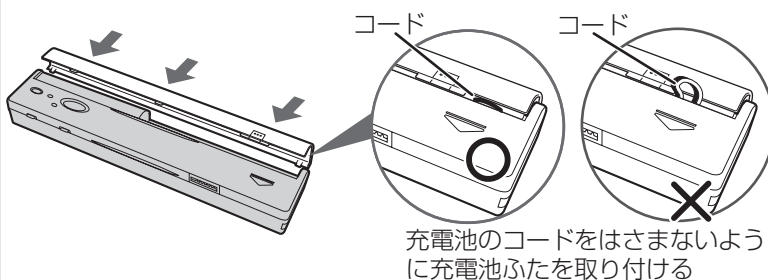

- 4 ハンドコピーを本体に取り付ける



- ハンドコピーを使わないときは、いつも本体に戻してください。
- 充電中はハンドコピーがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。

はじめてお使いになるときは

**8時間以上充電**してください。

本体に取り付けるだけで充電が始まります。

充電電池の交換が必要になったときは

こまごまとき



## 充電電池の交換が必要になったときは

### ■ 充電電池について

- 充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。  
このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。  
これは、充電電池の不良ではありません。
- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。  
このようなときは、充電と通話または読み取り（充電・放電）を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

### ■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この製品には、ニカド電池を使用しています。  
この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニカド電池の  
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記をお願いします。
  - この製品またはニカド電池をお買い上げいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - （社）電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局  
詳しくは、（社）電池工業会ホームページ「<http://www.bai.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。

充電電池の交換が必要になったときは

こまごま

### お知らせ

- ハンドコピーで、読み取っているときや、動作中には充電電池を取り外さないでください。データを正しく記録できないことがあります。

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）



## 保証書（別添）

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間  
お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、インターネット液晶ファクシミリの補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（5-30～5-31ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

## 出張修理

- こんなときは（5-6～5-18ページ）を調べてください。  
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品 名：インターネット液晶ファクシミリ  
形 名：UX-W90CL  
お買いあげ日（年月日）  
故障の状況（できるだけ具体的に）  
ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください。）  
お名前  
電話番号  
ご訪問希望日

### 便利メモ

お客様へ…  
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話（ ） —

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 愛情点検



### 長年ご使用のインターネット液晶ファクシミリの点検を！

このような  
症状は  
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードやACアダプターに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプター、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

このときは



# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談 ならびに ご依頼は、  
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・ **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・ **お客様相談センター** へ (5-31ページ)

## 修理相談センター

### ● 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



# 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話／PHS でのご利用は・・・	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・	（FAX）	043-299-3865	06-6792-3221
○ 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。			

### ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にて承っております。

■ 受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔但し、沖縄・奄美地区〕は・・・\*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市民子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1





お客様相談センター

■ 受付時間 \* 月曜～土曜：午前9時～午後6時 \* 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。





# 6 章

## ご参考に

本製品の別売品や消耗品をご紹介します。  
また、漢字の区点コードやメニューリストなど、ご参考にさせていただくと便利な項目について記載します。



# 別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。このインターネット液晶ファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクカートリッジを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

下記の別売品、消耗品の価格には、消費税は含まれておりません。また、別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

## ■ 記録紙

### ● 普通紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
PPC-A4M	A4サイズ	500枚	オープン価格

### ● コート紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-P21A4	A4サイズ	100枚	1,000円

### ● 光沢紙

形名	サイズ	数量	希望小売価格
UX-P40A4	A4サイズ	20枚	1,000円
UX-P40HG	ハガキサイズ	30枚	600円

### ● フォト光沢シール16分割(コダック株式会社製)

形名	サイズ	数量	希望小売価格
PW16S-5	ハガキサイズ	5枚	450円

### ● Tシャツ転写用プリント紙(サンワサプライ株式会社製)

形名	サイズ	数量	希望小売価格
JP-TPR4(A4)	A4サイズ	3枚	790円

## ■ インクカートリッジ

形名	インク色	数量	希望小売価格
UX-IK30C	カラー	1個	4,800円
UX-IK30B	黒	1個	4,300円

## ■ キャリアシート

形名	サイズ	数量	希望小売価格
ST-130FB4	B4サイズ	5枚1組	3,300円
ST-130FA4	A4サイズ	5枚1組	2,200円
ST-130FB5	B5サイズ	5枚1組	1,650円
ST-130FP3	B4,A4,B5	各1枚1組	1,650円

## ■ 充電電池（ニカド電池）

部品コード	流通コード	希望小売価格
UBATN0141AFZZ	142 932 0042	1,600円
(子機用)		
UBATN2087SCZZ	595 932 0075	2,300円
(コードレスカラーハンドコピー用)		

## ■ 増設子機

形名	希望小売価格
CJ-KS7	11月発売予定
CJ-KS5	18,000円
CJ-KS3	15,000円
CJ-KS2	12,000円
CJ-KS1	14,000円
UX-KF3CL	22,000円

※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。

## ■ BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット

形名	希望小売価格
CJ-KBS1	8,000円

※ 子機として増設し、BS デジタルチューナーやデジタルCSチューナーとこのコードレス通信ユニットを接続しておけば、通常、チューナーに接続した電話回線を通して送信される有料番組視聴時の課金情報などを配線不要で送信できます。

## ■ テレビドアホンユニット

形名	希望小売価格
DZ-MH70	55,000円(調整費別)

## ■ ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T20-WH（白）	10,000円(調整費別)

## ■ テレビドアホン対応ターミナルボックス（ドアホン接続用）

形名	希望小売価格
DZ-T30-W（白）	13,800円(調整費別)

## ■ ドアホン

形名	希望小売価格
DZ-H30-T（ブラウン）	4,000円(調整費別)



## ■ 延長コード（モジュラープラグつき）

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m(2芯)(白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円
10m(2芯)(白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円
(NTTの電話回線と、ターミナルボックスDZ-T20/DZ-T30を接続するコードです。)			
5m(6芯)(グレー)	QCNWG0282AFSA	142 512 0668	1,000円
10m(6芯)(グレー)	QCNWG0283AFSA	142 512 0669	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T20と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			
5m(6芯)(白)	QCNWG0321AFSA	142 512 0776	1,000円
10m(6芯)(白)	QCNWG0322AFSA	142 512 0777	1,800円
(ターミナルボックスDZ-T30と、このファクシミリの親機を接続するコードです。)			

注意)上記の6芯コードのDZ-T20用とDZ-T30用とでは極性が逆ですので互換性はありません。

## 📢 お知らせ

- 増設できる子機は、CJ-KS7、CJ-KS5、CJ-KS3、CJ-KS2、CJ-KS1、UX-KF3CLのみです。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)も子機として増設します。
- UX-E1CL用インクカートリッジ(UX-1K4)はご使用になれません。




# 番号入力を使った登録・設定操作について

この取扱説明書では、ディスプレイ表示に従い、マルチファンクションキーとFAXスタート/決定ボタンを使って項目を選ぶ方法で説明していますが、番号のついた項目の場合、番号を入力して選ぶこともできます。例として1-30～1-31ページの「親機の呼出音の種類を変える」の操作を番号入力する方法で説明します。

## 親機の呼出音の種類を変える

受話器を置いたまま操作します。

### 1 登録/機能 を押す

- 1 初期登録
  - 2 音関連機能
  - 3 プリント関連機能
  - 4 画面設定
  - 5 着信記録
-  で選択 [決定] で決定  
記録紙 戻る


途中でやめるとき



停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき


戻るボタンを押す



### 2 を押す

- 1 音量調整
  - 2 親機呼出音
  - 3 オリジナル応答
-  で選択 [決定] で決定  
記録紙 戻る


●  または  で「2：音関連機能」を選んでFAXスタート/決定ボタンを押すのと同じ操作です。



### 3 を押す

- 1 親機呼出音切替
  - 2 在宅時コール回数
  - 3 留守時コール回数
  - 4 ハーモニクスデータダウンロード
-  で選択 [決定] で決定  
記録紙 戻る


●  または  で「2：親機呼出音」を選んでFAXスタート/決定ボタンを押すのと同じ操作です。



### 4 を押す

- 1 電話ベル音
  - 2 鳥の声
  - 3 電子音
  - 4 春の歌
  - 5 トルコ行進曲
-  で選択 [決定] で決定  
記録紙 戻る

●  または  で「1：親機呼出音切替」を選んでFAXスタート/決定ボタンを押すのと同じ操作です。



### 5 変えたい呼出音の番号のダイヤルボタンを押す (例： )

- 鳥の声
- 1 登録
  - 2 再生
-  で選択 [決定] で決定  
記録紙 戻る

●  または  で呼出音を選んでFAXスタート/決定ボタンを押すのと同じ操作です。

### 6 を押す

鳥の声  
に設定しました

●  または  で「1：登録」を選んでFAXスタート/決定ボタンを押すのと同じ操作です。

### 7 停止 を押す

● 待機画面に戻ります。

# 親機の登録・設定の内容を初期化するとき









登録・設定した内容を工場出荷時に戻すことができます。(ハンドコピーで読みとった内容は消えません。)


電話帳以外を消去すると登録・設定した内容の他に、留守録のメモ録音、メモリー受信データ、メールの受信箱、送信箱のデータがすべて工場出荷時に戻ります。(消去されます。)




## 登録・設定した内容などを工場出荷時に戻すときは(電話帳以外消去)


受話器を置いたまま操作します。

**1** 登録/機能を押してから、  
または  で「詳細  
設定」を選び、 を  
押す

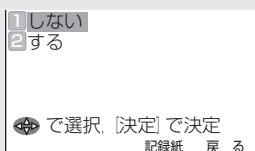**2**  または  で  
「電話帳以外消去」を  
選び、 を押す



**3**  または  で  
「する」を選び、  
 を押す

**4**  停止を押す

途中でやめるとき  
停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき  
戻るボタンを押す

●工場出荷時に戻ります。(6-8ページ)

## お知らせ

- スーパーACR2をご利用のときは、「電話帳以外消去」の操作を行うと、スーパーACR2の設定が変更され、ディスプレイの「ACR」表示が消えます。(ACR2のデータは消えません。)このときは、スーパーACR2を再び利用するために、「再びACR2を利用するには(再利用:ACR2ON)」(4-7ページ)の操作を行ってください。
- 「電話帳以外消去」の操作では、次のデータは消去されません。

J-web ID、「ハーモニー呼出音メロディーサービス」や「J-web」でホームページから取り込んだ着信メロディー、待機画面などの画像やアニメーション、ブックマーク、マイリンク、「J-web」の機能設定(切り忘れ防止など)、メール定型文

親機の登録・設定の内容を初期化するとき

ご参考に



# 特別設定について

使用状況に応じて次の6項目を親機で設定することができます。














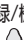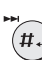





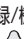


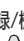
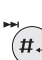










途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

工場出荷時は  に設定されています。

設定項目／はたらき	登録の操作手順
<b>発信音待ち時間</b> 応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音「ピーツ」音が流れるまでの時間を設定します。	登録/機能  ▶  を4回押す ▶  または  で「留守録」を選ぶ ▶  決定 ▶ 「発信音待ち時間」の項目が表示されます ▶  決定 ▶  または  で 1 1秒 2 2秒 3 4秒 から選ぶ ▶  決定 ▶  停止
<b>おまかせ受信</b> 相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、受話器（子機）を取ると自動的にファクス受信に切り替えます。（増設電話機ではこの機能は動きません。） <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が、聞こえると自動的にファクス受信します。</li> <li>・なし 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。</li> </ul>	登録/機能  ▶  を4回押す ▶  または  で「FAX/コピー」を選ぶ ▶  決定 ▶  または  で「おまかせ受信」を選ぶ ▶  決定 ▶  または  で 1 あり 2 なし のどちらかを選ぶ ▶  決定 ▶  停止
<b>縮小受信</b> ファクスを受信したときに、自動的にモノクロ原稿は約90%に、カラー原稿は約89%に縮小してプリントします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・あり 自動的に縮小してプリントします。</li> <li>・なし 縮小せずに受信します。 （相手側の発信元名、電話番号などが記入されるとA4サイズを超えるため、2枚に分かれてプリントされることがあります。また、「なし」に設定しても、相手の方のファクスの状況や回線の状況などにより正確には等倍にならないことがあります。）</li> </ul>	登録/機能  ▶  を4回押す ▶  または  で「FAX/コピー」を選ぶ ▶  決定 ▶  または  で「縮小受信」を選ぶ ▶  決定 ▶  または  で 1 あり 2 なし のどちらかを選ぶ ▶  決定 ▶  停止



途中でやめるとき

停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

工場出荷時は に設定されています。

設定項目／はたらき	登録の操作手順
<b>分割コピー</b> A4より長い原稿をコピーした場合のプリント方法を選びます。 (ハンドコピーのプリントも含まれます。) ・あり A4サイズよりも長い原稿をコピーしたときは複数枚に分けてプリントします。 ・なし A4サイズを超える部分はプリントしません。	登録/機能  →  を 4 回押す →  または  で「FAX/コピー」を選ぶ →  または  で「分割コピー」を選ぶ →  →  または  で 1 あり 2 なし のどちらかを選ぶ →  停止
<b>TA対応</b> NTTのISDN回線 (INSネット64) でターミナルアダプタ (TA) をご利用時に設定します。 (「TA接続」に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。) 	登録/機能  →  を 4 回押す →  または  で「TA対応」を選ぶ →  または  で 1 回線接続 2 TA接続 のどちらかを選ぶ →  停止
<b>キャッチホン切替時間</b> キャッチボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 (交換機の種類などによりキャッチボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。) 	登録/機能  →  を 4 回押す →  または  で「キャッチホン切替時間」を選ぶ →  または  で 1 0.4秒 2 0.6秒 3 0.8秒 から選ぶ →  停止



# 初期設定（工場出荷時）一覧表

## お買いあげ時の初期設定

分類	項目	説明	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機はディスプレイに日時表示、送信時に相手の方の記録紙に日時印字、留守録に日時スタンプ、子機はディスプレイに時刻表示	親機：工場出荷時に設定済 子機：未登録	登録操作	1-33～1-34
	モーニングコール（子機）	設定した時刻になるとアラーム音が鳴る	OFF	ON／OFF	3-34
音量・音の種類・音の回数	呼出音量	電話がかかってきたときの呼出音の大きさ	親機：3 子機：大	親機：5段階 子機：小／大	1-28～1-29
	受話音量	通話中に受話器から聞こえる相手の声の大きさ	親機：2 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／特大	1-28～1-29
	スピーカー音量	スピーカーホンや録音再生時にスピーカーから聞こえる音の大きさ	親機：3 子機：標準	親機：5段階 子機：標準／大	1-28～1-29
	呼出音の種類	着信したときの呼出音の種類	親機：電話ベル音 子機：パターン1	親機：9種類 子機：11種類	1-30～1-32
	在宅時コール回数	在宅モード時に電話に出れなかった場合にFAX受信に切り替わるまでの回数	無制限呼出	①回数選択（01～25回）／②無制限呼出	2-70
	留守時コール回数	留守設定時、応答メッセージに切り替わるまでのコール回数。トールセーバー（3-48ページ）に設定することもできる	4回	①トールセーバー／②回数選択（01～25回）	2-79
	通信／コピー終了音の種類	コピーやFAXの送受信後に鳴る終了音の種類	鳥の声	①鳥の声／②アラーム音	3-52
	子機キータッチ音出力	ボタンを押したときや、マルチファンクションキーを操作したときに「ピッ」音を鳴らす	設定	設定／解除	3-54
送信	あなたの名前（発信元名）	ファクスを送った場合に相手の方の記録紙に印字される	未登録	登録操作	1-37
	あなたの番号（発信元番号）	ファクスを送った場合に相手の方の記録紙に印字される	未登録	登録操作	1-35

### 別途付加サービス契約が必要な機能

別途付加サービス契約が必要な機能					参照ページ
ACR2	スーパーACR2	相手先の場所、曜日、時間帯に応じて日本テレコムとNTTから自動的にお得な電話会社に接続する	ACR2 OFF	利用設定 ①ACR2 ON／ ②ACR2 OFF	4-7
デナインスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	かかってきた相手の方の番号を表示させる（ナンバー・ディスプレイ契約時に設定）	使用しない	利用設定 ①使用する／ ②使用しない	1-20
	キャッチホン・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ利用時、キャッチホン割り込み者の番号を表示させる（キャッチホン・ディスプレイ契約時に設定）	使用しない	利用設定 ①使用する／ ②使用しない	1-21





# 区点コード一覧表

、	0101	×	0163	∩	0230		0292		0359	ず	0426		0488	ブ	0555	X	0622		0684	В	0751
。	0102	÷	0164	∩	0231		0293		0360	せ	0427		0489	ヘ	0556	Ψ	0623		0685	Г	0752
、	0103	=	0165	∩	0232		0294		0361	せ	0428		0490	ベ	0557	Ω	0624		0686	Д	0753
、	0104	#	0166	∩	0233				0362	そ	0429		0491	ベ	0558		0625		0687	Е	0754
、	0105	<	0167		0234		0301		0363	ぞ	0430		0492	ホ	0559		0626		0688	Ё	0755
、	0106	>	0168		0235		0302		0364	だ	0431		0493	ボ	0560		0627		0689	Ж	0756
、	0107	≡	0169		0236		0303	a	0365	だ	0432		0494	ボ	0561		0628		0690	З	0757
、	0108	≡	0170		0237		0304	b	0366	ち	0433			マ	0562		0629		0691	И	0758
、	0109	8	0171		0238		0305	c	0367	ち	0434	ア	0501	ミ	0563		0630		0692	Й	0759
、	0110	∞	0172		0239		0306	d	0368	つ	0435	ア	0502	ム	0564		0631		0693	К	0760
、	0111	∞	0173		0240		0307	e	0369	つ	0436	イ	0503	メ	0565		0632		0694	Л	0761
、	0112	∞	0174		0241		0308	f	0370	つ	0437	イ	0504	モ	0566	α	0633			М	0762
、	0113	∞	0175		0242		0309	g	0371	で	0438	ウ	0505	ヤ	0567	β	0634	A	0701	Н	0763
、	0114	∞	0176		0243		0310	h	0372	ど	0439	ウ	0506	ヤ	0568	γ	0635	Б	0702	О	0764
、	0115	∞	0177		0244		0311	i	0373	な	0440	エ	0507	ユ	0569	δ	0636	В	0703	П	0765
、	0116	°C	0178		0245		0312	j	0374	ぬ	0441	エ	0508	ユ	0570	ε	0637	Г	0704	Р	0766
、	0117	¥	0179		0246		0313	k	0375	ぬ	0442	オ	0509	ヨ	0571	ζ	0638	Д	0705	С	0767
、	0118	\$	0180		0247		0314	l	0376	ね	0443	オ	0510	ヨ	0572	η	0639	Е	0706	Т	0768
、	0119	e	0181		0248		0315	m	0377	の	0444	カ	0511	ラ	0573	θ	0640	Ё	0707	У	0769
、	0120	£	0182		0249	0	0316	n	0378	は	0445	ガ	0512	リ	0574	ι	0641	Ж	0708	Ф	0770
、	0121	%	0183		0250	1	0317	o	0379	ば	0446	キ	0513	ル	0575	κ	0642	З	0709	Х	0771
、	0122	#	0184		0251	2	0318	p	0380	ば	0447	ギ	0514	レ	0576	λ	0643	И	0710	Ц	0772
、	0123	&	0185		0252	3	0319	q	0381	び	0448	グ	0515	ロ	0577	μ	0644	Й	0711	Ч	0773
、	0124	*	0186		0253	4	0320	r	0382	ひ	0449	ケ	0516	ワ	0578	ν	0645	К	0712	Ш	0774
、	0125	@	0187		0254	5	0321	s	0383	び	0450	ケ	0517	ワ	0579	ξ	0646	Л	0713	Щ	0775
、	0126	\$	0188		0255	6	0322	t	0384	び	0451	ゲ	0518	キ	0580	ο	0647	М	0714	Ъ	0776
、	0127	☆	0189		0256	7	0323	u	0385	ふ	0452	コ	0519	エ	0581	π	0648	Н	0715	Ы	0777
、	0128	★	0190		0257	8	0324	v	0386	ぶ	0453	ゴ	0520	ン	0582	ρ	0649	О	0716	Ь	0778
、	0129	○	0191		0258	9	0325	w	0387	ぶ	0454	サ	0521	ヴ	0583	σ	0650	П	0717	Э	0779
、	0130	●	0192		0259		0326	x	0388	へ	0455	ザ	0522	カ	0584	τ	0651	Р	0718	Ю	0780
、	0131	◎	0193		0260		0327	y	0389	へ	0456	シ	0523	ケ	0585	ν	0652	С	0719	Я	0781
、	0132	◇	0194		0261		0328	z	0390	べ	0457	ジ	0524		0586	φ	0653	Т	0720		0782
、	0133				0262		0329		0391	ぽ	0458	ズ	0525		0587	χ	0654	У	0721		0783
、	0134	◆	0201		0263		0330		0392	ぽ	0459	セ	0526		0588	ψ	0655	Ф	0722		0784
、	0135	□	0202		0264		0331		0393	ぽ	0460	ゼ	0527		0589	ω	0656	Х	0723		0785
、	0136	■	0203		0265		0332		0394	ま	0461	ソ	0528		0590		0657	Ц	0724		0786
、	0137	△	0204		0266	A	0333	あ	0401	み	0462	ゾ	0529	A	0601		0658	Ч	0725		0787
、	0138	▲	0205		0267	B	0334	あ	0402	む	0463	タ	0530	B	0602		0659	Ш	0726		0788
、	0139	▽	0206		0268	C	0335	い	0403	も	0464	ダ	0531	Γ	0603		0660	Щ	0727		0789
、	0140	▼	0207		0269	D	0336	い	0404	や	0465	チ	0532	Δ	0604		0661	Ъ	0728		0790
、	0141	※	0208		0270	E	0337	う	0405	や	0466	ヂ	0533	E	0605		0662	Ы	0729		0791
、	0142	〒	0209		0271	F	0338	う	0406	や	0467	ツ	0534	Z	0606		0663	Ь	0730		0792
、	0143	→	0210		0272	G	0339	え	0407	ゆ	0468	ッ	0535	H	0607		0664	Э	0731		0793
、	0144	↑	0211		0273	H	0340	え	0408	よ	0469	ヅ	0536	Θ	0608		0665	Ю	0732		0794
、	0145	↑	0212		0274	I	0341	お	0409	よ	0470	ヅ	0537	I	0609		0666		0733		
、	0146	↓	0213		0275	J	0342	お	0410	ら	0471	テ	0538	E	0610		0667		0734		
、	0147	=	0214		0276	K	0343	か	0411	り	0472	デ	0539	Z	0606		0668		0735		
、	0148		0215		0277	L	0344	が	0412	る	0473	ド	0540	H	0607		0669		0736		
、	0149		0216		0278	M	0345	き	0413	れ	0474	ナ	0541	Θ	0608		0670		0737		
、	0150		0217		0279	N	0346	ぎ	0414	ろ	0475	ニ	0542	I	0609		0671		0738		
、	0151		0218		0280	O	0347	く	0415	わ	0476	ヌ	0543	K	0610		0672		0739		
、	0152		0219		0281	P	0348	ぐ	0416	わ	0477	ネ	0544	Λ	0611		0673		0740		
、	0153		0220		0282	Q	0349	け	0417	る	0478	ノ	0545	M	0612		0674		0741		
、	0154		0221		0283	R	0350	げ	0418	る	0479	ハ	0546	N	0613		0675		0742		
、	0155		0222		0284	S	0351	こ	0419	る	0480	パ	0547	E	0614		0676		0743		
、	0156		0223		0285	T	0352	こ	0420	る	0481	パ	0548	O	0615		0677		0744		
、	0157		0224		0286	U	0353	こ	0421	る	0482	ビ	0549	Π	0616		0678		0745		
、	0158		0225		0287	V	0354	さ	0422	る	0483	ビ	0550	P	0617		0679		0746		
、	0159	€	0226		0288	W	0355	ざ	0423	る	0484	ビ	0551	Σ	0618		0680		0747		
、	0160	∞	0227		0289	X	0356	し	0424	る	0485	ビ	0552	T	0619		0681		0748		
、	0161	∞	0228		0290	Y	0357	じ	0425	る	0486	フ	0553	Υ	0620		0682	a	0749		
、	0162	∞	0229		0291	Z	0358	す	0426	る	0487	ブ	0554	Φ	0621		0683	б	0750		

区点コード一覧表

に参考に



## 区点コード一覧表

ト	0818	0880	0947	1014	1076	1143	1210	1272	1339	1406	1468
ト	0819	0881	0948	1015	1077	1144	1211	1273	1340	1407	1469
ト	0820	0882	0949	1016	1078	1145	1212	1274	1341	1408	1470
ト	0821	0883	0950	1017	1079	1146	1213	1275	1342	1409	1471
ト	0822	0884	0951	1018	1080	1147	1214	1276	1343	1410	1472
ト	0823	0885	0952	1019	1081	1148	1215	1277	1344	1411	1473
ト	0824	0886	0953	1020	1082	1149	1216	1278	1345	1412	1474
ト	0825	0887	0954	1021	1083	1150	1217	1279	1346	1413	1475
ト	0826	0888	0955	1022	1084	1151	1218	1280	1347	1414	1476
ト	0827	0889	0956	1023	1085	1152	1219	1281	1348	1415	1477
ト	0828	0890	0957	1024	1086	1153	1220	1282	1349	1416	1478
ト	0829	0891	0958	1025	1087	1154	1221	1283	1350	1417	1479
ト	0830	0892	0959	1026	1088	1155	1222	1284	1351	1418	1480
ト	0831	0893	0960	1027	1089	1156	1223	1285	1352	1419	1481
ト	0832	0894	0961	1028	1090	1157	1224	1286	1353	1420	1482
ト	0833		0962	1029	1091	1158	1225	1287	1354	1421	1483
	0834	0901	0963	1030	1092	1159	1226	1288	1355	1422	1484
	0835	0902	0964	1031	1093	1160	1227	1289	1356	1423	1485
	0836	0903	0965	1032	1094	1161	1228	1290	1357	1424	1486
	0837	0904	0966	1033		1162	1229	1291	1358	1425	1487
	0838	0905	0967	1034	1101	1163	1230	1292	1359	1426	1488
	0839	0906	0968	1035	1102	1164	1231	1293	1360	1427	1489
	0840	0907	0969	1036	1103	1165	1232	1294	1361	1428	1490
	0841	0908	0970	1037	1104	1166	1233		1362	1429	1491
	0842	0909	0971	1038	1105	1167	1234	1301	1363	1430	1492
	0843	0910	0972	1039	1106	1168	1235	1302	1364	1431	1493
	0844	0911	0973	1040	1107	1169	1236	1303	1365	1432	1494
	0845	0912	0974	1041	1108	1170	1237	1304	1366	1433	
	0846	0913	0975	1042	1109	1171	1238	1305	1367	1434	1501
	0847	0914	0976	1043	1110	1172	1239	1306	1368	1435	1502
	0848	0915	0977	1044	1111	1173	1240	1307	1369	1436	1503
	0849	0916	0978	1045	1112	1174	1241	1308	1370	1437	1504
	0850	0917	0979	1046	1113	1175	1242	1309	1371	1438	1505
	0851	0918	0980	1047	1114	1176	1243	1310	1372	1439	1506
	0852	0919	0981	1048	1115	1177	1244	1311	1373	1440	1507
	0853	0920	0982	1049	1116	1178	1245	1312	1374	1441	1508
	0854	0921	0983	1050	1117	1179	1246	1313	1375	1442	1509
	0855	0922	0984	1051	1118	1180	1247	1314	1376	1443	1510
	0856	0923	0985	1052	1119	1181	1248	1315	1377	1444	1511
	0857	0924	0986	1053	1120	1182	1249	1316	1378	1445	1512
	0858	0925	0987	1054	1121	1183	1250	1317	1379	1446	1513
	0859	0926	0988	1055	1122	1184	1251	1318	1380	1447	1514
	0860	0927	0989	1056	1123	1185	1252	1319	1381	1448	1515
	0861	0928	0990	1057	1124	1186	1253	1320	1382	1449	1516
	0862	0929	0991	1058	1125	1187	1254	1321	1383	1450	1517
	0863	0930	0992	1059	1126	1188	1255	1322	1384	1451	1518
	0864	0931	0993	1060	1127	1189	1256	1323	1385	1452	1519
	0865	0932	0994	1061	1128	1190	1257	1324	1386	1453	1520
	0866	0933		1062	1129	1191	1258	1325	1387	1454	1521
	0867	0934	1001	1063	1130	1192	1259	1326	1388	1455	1522
	0868	0935	1002	1064	1131	1193	1260	1327	1389	1456	1523
	0869	0936	1003	1065	1132	1194	1261	1328	1390	1457	1524
	0870	0937	1004	1066	1133		1262	1329	1391	1458	1525
	0871	0938	1005	1067	1134	1201	1263	1330	1392	1459	1526
	0872	0939	1006	1068	1135	1202	1264	1331	1393	1460	1527
	0873	0940	1007	1069	1136	1203	1265	1332	1394	1461	1528
	0874	0941	1008	1070	1137	1204	1266	1333		1462	1529
	0875	0942	1009	1071	1138	1205	1267	1334	1401	1463	1530
	0876	0943	1010	1072	1139	1206	1268	1335	1402	1464	1531
	0877	0944	1011	1073	1140	1207	1269	1336	1403	1465	1532
	0878	0945	1012	1074	1141	1208	1270	1337	1404	1466	1533
	0879	0946	1013	1075	1142	1209	1271	1338	1405	1467	1534



# 区点コード一覧表

1535	1601	1662	1728	1788	1854	1921	1983	2050	2116	2178
1536	1602	1663	1729	1789	1855	1922	1984	2051	2117	2179
1537	1603	1664	1730	1790	1856	1923	1985	2052	2118	2180
1538	1604	1665	1731	1791	1857	1924	1986	2053	2119	2181
1539	1605	1666	1732	1792	1858	1925	1987	2054	2120	2182
1540	1606	1667	【え】	1793	1859	1926	1988	2055	2121	2183
1541	1607	1668	荏餌叙営	1794	1860	1927	1989	2056	2122	2184
1542	1608	1669	井亥域育	1734	1861	1928	1990	2057	2123	2185
1543	1609	1670	郁磯一	1735	1862	1929	1991	2058	2124	2186
1544	1610	1671	壹溢逸	1736	1863	1930	1992	2059	2125	2187
1545	1611	1672	稲茨芋	1737	1864	1931	1993	2060	2126	2188
1546	1612	1673	鯛允印	1738	1865	1932	1994	2061	2127	2189
1547	1613	1674	咽員因	1739	1866	1933		2062	2128	2190
1548	1614	1675	烟引飲	1740	1867	1934	粥刈	2063	2129	2191
1549	1615	1676	淫胤蔭	1741	1868	1935	苧瓦	2064	2130	2192
1550	1616	1677		1742	1869	1936	乾侃	2065	2131	2193
1551	1617	1678		1743	1870	1937	冠寒	2066	2132	2194
1552	1618	1679		1744	1871	1938	刊勘	2067	2133	
1553	1619	1680		1745	1872	1939	顧願	2068	2134	供俠
1554	1620	1681		1746	1873	1940	【き】	2069	2135	2202
1555	1621	1682		1747	1874	1941	企伎	2070	2136	2203
1556	1622	1683		1748	1875	1942	危喜	2071	2137	2204
1557	1623	1684		1749	1876	1943	器基	2072	2138	2205
1558	1624	1685		1750	1877	1944	奇嬉	2073	2139	2206
1559	1625	1686		1751	1878	1945	岐希	2074	2140	2207
1560	1626	1687		1752	1879	1946	幾幾	2075	2141	2208
1561	1627	1688		1753	1880	1947	忌揮	2076	2142	2209
1562	1628	1689		1754	1881	1948	机旗	2077	2143	2210
1563	1629	1690		1755	1882	1949	既期	2078	2144	2211
1564	1630	1691		1756	1883	1950	棋棄	2079	2145	2212
1565	1631	1692		1757	1884	1951		2080	2146	2213
1566	1632	1693		1758	1885	1952		2081	2147	2214
1567	1633	1694		1759	1886	1953		2082	2148	2215
1568	1634			1760	1887	1954		2083	2149	2216
1569	1635	院陰	1701	1761	1888	1955		2084	2150	2217
1570	1636	隱韻	1702	1762	1889	1956		2085	2151	2218
1571	1637	時【	1703	1763	1890	1957		2086	2152	2219
1572	1638	右宇	1704	1764	1891	1958		2087	2153	2220
1573	1639	【う】	1705	1765	1892	1959		2088	2154	2221
1574	1640		1706	1766	1893	1960		2089	2155	2222
1575	1641		1707	1767	1894	1961		2090	2156	2223
1576	1642	院陰	1708	1768	1833	1962		2091	2157	2224
1577	1643	隱韻	1709	1769	1834	1963		2092	2158	2225
1578	1644	時【	1710	1770	1835	1964		2093	2159	2226
1579	1645	右宇	1711	1771	1836	1965		2094	2160	2227
1580	1646	【う】	1712	1772	1837	1966			2161	2228
1581	1647		1713	1773	1838	1967			2162	2229
1582	1648		1714	1774	1839	1968			2163	2230
1583	1649		1715	1775	1840	1969			2164	2231
1584	1650		1716	1776	1841	1970			2165	2232
1585	1651		1717	1777	1842	1971			2166	2233
1586	1652		1718	1778	1843	1972			2167	2234
1587	1653		1719	1779	1844	1973			2168	2235
1588	1654		1720	1780	1845	1974			2169	2236
1589	1655		1721	1781	1846	1975			2170	2237
1590	1656		1722	1782	1847	1976			2171	2238
1591	1657		1723	1783	1848	1977			2172	2239
1592	1658		1724	1784	1849	1978			2173	2240
1593	1659		1725	1785	1850	1979			2174	2241
1594	1660		1726	1786	1851	1980			2175	2242
【あ】	1661		1727	1787	1852	1981			2176	2243
				1788	1853	1982			2177	2244

区点コード一覧表

に参考



# 区点コード一覧表

桐	2245	繰	2311	決	2372	呼	2438	好	2505	鴻	2567	坐	2633		旨	2761	室	2828	綬	2890
秆	2246	桑	2312	潔	2373	固	2439	孔	2506	剛	2568	座	2634	察	2701	悉	2829	需	2891	
僅	2247	鍬	2313	穴	2374	姑	2440	孝	2507	劫	2569	挫	2635	撓	2702	濕	2830	囚	2892	
勤	2248	勲	2314	結	2375	孤	2441	宏	2508	号	2570	債	2636	撮	2703	漆	2831	収	2893	
均	2249	君	2315	血	2376	己	2442	工	2509	合	2571	催	2637	擦	2704	疾	2832	周	2894	
巾	2250	薫	2316	月	2377	庫	2443	巧	2510	壕	2572	再	2638	札	2705	質	2833			
錦	2251	訓	2317	訣	2378	弧	2444	巷	2511	拷	2573	最	2639	殺	2706	実	2834	宗	2901	
斤	2252	群	2318	月	2379	戸	2445	幸	2512	濠	2574	哉	2640	薩	2707	部	2835	就	2902	
欣	2253	軍	2319	件	2380	故	2446	広	2513	豪	2575	塞	2641	雜	2708	篠	2836	州	2903	
欽	2254	郡	2320	儉	2381	枯	2447	庚	2514	轟	2576	妻	2642	皐	2709	偲	2837	修	2904	
琴	2255	【	け	健	2382	湖	2448	康	2515	趨	2577	宰	2643	鯖	2710	柴	2838	愁	2905	
禁	2256	卦	2321	兼	2383	狐	2449	弘	2516	克	2578	彩	2644	捌	2711	芝	2839	拾	2906	
禽	2257	袈	2322	券	2384	糊	2450	恒	2517	刻	2579	才	2645	鋸	2712	屢	2840	洲	2907	
筋	2258	祁	2323	劍	2385	袴	2451	慌	2518	告	2580	採	2646	鏑	2713	蕊	2841	秀	2908	
緊	2259	係	2324	喧	2386	股	2452	抗	2519	国	2581	裁	2647	皿	2714	縞	2842	秋	2909	
芹	2260	傾	2325	圈	2387	胡	2453	拘	2520	穀	2582	歳	2648	晒	2715	舍	2843	終	2910	
菌	2261	刑	2326	圈	2388	菰	2454	控	2521	酷	2583	済	2649	三	傘	写	2844	繡	2911	
衿	2262	兄	2327	堅	2389	虎	2455	攻	2522	鵠	2584	災	2650	拿	参	射	2845	習	2912	
襟	2263	啓	2328	嫌	2390	誇	2456	昂	2523	黒	2585	采	2651	參	山	捨	2846	臭	2913	
謹	2264	圭	2329	建	2391	跨	2457	晃	2524	獄	2586	犀	2652	山	惨	諮	2847	舟	2914	
近	2265	圭	2330	憲	2392	鈹	2458	更	2525	瀦	2587	碎	2653	山	慘	諮	2848	菟	2915	
金	2266	型	2331	懸	2393	履	2459	杭	2526	腰	2588	砦	2654	撒	散	賜	2849	菓	2916	
吟	2267	契	2332	拳	2394	顧	2460	校	2527	甌	2589	祭	2655	散	棧	雌	2850	襲	2917	
銀	2268	形	2333	捲		鼓	2461	梗	2528	忽	2590	斎	2656	棧	燦	飼	2851	讐	2918	
【	2269	怪	2334		2401	五	2462	構	2529	惚	2591	菜	2657	燦	珊	園	2852	躡	2919	
九	2270	患	2335	牽	2402	互	2463	江	2530	裁	2592	載	2658	珊	産	事	2853	輯	2920	
俱	2271	慶	2336	犬	2403	伍	2464	洪	2531	裁	2593	際	2659	産	算	似	2854	週	2921	
句	2272	慧	2337	獻	2404	午	2465	浩	2532	港	2594	劑	2660	算	纂	蛇	2855	酉	2922	
区	2273	憩	2338	研	2405	呉	2466	溝	2533	溝	2595	在	2661	纂	蚕	邪	2856	酬	2923	
狗	2274	携	2339	硯	2406	吾	2467	甲	2534	溝	2596	材	2662	蚕	讃	借	2857	集	2924	
玖	2275	敬	2340	硯	2407	娛	2468	皇	2535	甲	2597	罪	2663	讃	賛	勺	2858	醜	2925	
矩	2276	景	2341	絹	2408	後	2469	硬	2536	皇	2598	財	2664	賛	賛	尺	2859	什	2926	
苦	2277	桂	2342	肩	2409	御	2470	稿	2537	硬	2599	財	2665	酸	餐	杓	2860	住	2927	
軀	2278	溪	2343	見	2410	悟	2471	糠	2538	稿	2600	圻	2666	斬	暫	灼	2861	充	2928	
驅	2279	畦	2344	謙	2411	梧	2472	糠	2539	圻	2601	坂	2667	暫	殘	爵	2862	十	2929	
駒	2280	稽	2345	賢	2412	檣	2473	紅	2540	婚	2602	阪	2668	殘	【	酌	2863	從	2930	
具	2281	系	2346	軒	2413	瑚	2474	絃	2541	恨	2603	堺	2669	仕	【	粳	2864	戎	2931	
愚	2282	經	2347	遣	2414	碁	2475	絞	2542	恨	2604	榲	2670	仔	2737	錫	2865	柔	2932	
虞	2283	繼	2348	鍵	2415	語	2476	綱	2543	昏	2605	榲	2671	仵	2738	若	2866	汁	2933	
喰	2284	繫	2349	險	2416	誤	2477	耕	2544	昆	2611	肴	2672	伺	2739	寂	2867	洪	2934	
空	2285	罍	2350	護	2417	酬	2478	考	2545	根	2612	咲	2673	使	2740	弱	2868	獸	2935	
偶	2286	罍	2351	酬	2418	乞	2479	肯	2546	根	2613	崎	2674	刺	2741	惹	2869	縱	2936	
寓	2287	荃	2352	鯉	2419	交	2480	肱	2547	混	2614	碕	2675	司	2742	主	2870	重	2937	
遇	2288	鯉	2353	鯉	2420	交	2481	腔	2548	浪	2615	碕	2676	史	2743	取	2871	鏡	2938	
隅	2289	蚩	2354	元	2421	交	2482	膏	2549	痕	2616	鷺	2677	嗣	2744	守	2872	叔	2939	
串	2290	計	2355	原	2422	倭	2483	航	2550	艮	2617	作	2678	四	2745	手	2873	夙	2940	
櫛	2291	詣	2356	嚴	2423	侯	2484	荒	2551	魂	2618	削	2679	士	2746	朱	2874	宿	2941	
櫛	2292	警	2357	幻	2424	候	2485	行	2552	【	2619	咋	2680	始	2747	殊	2875	淑	2942	
屑	2293	頌	2358	減	2425	倖	2486	衡	2553	佐	2620	咋	2681	姉	2748	狩	2876	祝	2943	
	2294	鵲	2359	源	2426	光	2487	講	2554	叉	2621	朔	2682	姿	2749	鹿	2877	縮	2944	
		芸	2360	玄	2427	公	2488	貢	2555	又	2622	柵	2683	子	2750	式	2878	肅	2945	
		迎	2361	現	2428	功	2489	購	2556	峻	2623	窄	2684	屍	2751	識	2879	塾	2946	
		鯨	2362	絃	2429	効	2490	郊	2557	嵯	2624	策	2685	市	2752	鳴	2880	熟	2947	
		劇	2363	言	2430	厚	2491	醇	2558	差	2625	索	2686	師	2753	軸	2881	出	2948	
		戟	2364	言	2431	口	2492	鉦	2559	查	2626	錯	2687	志	2754	穴	2882	術	2949	
		擊	2365	諺	2432	向	2493	鉦	2560	沙	2627	桜	2688	思	2755	零	2883	述	2950	
		窪	2366	限	2433		2494	鋼	2561	瑳	2628	鮭	2689	指	2756	七	2884	俊	2951	
		隙	2367	【	2434			閣	2562	砂	2629	笹	2690	支	2757	叱	2885	峻	2952	
		桁	2368	乎	2435	后	2501	降	2563	詐	2630	匙	2691	孜	2758	執	2886	春	2953	
		傑	2369	個	2436	喉	2502	項	2564	鎖	2631	冊	2692	斯	2759	失	2887	瞬	2954	
		欠	2370	古	2437	垢	2503	香	2565	高	2632	刷	2693	施	2760	樹	2888	竣	2955	
			2371		2437		2504		2566				2694				2889	舜	2956	





# 区点コード一覧表

駿准	2957	掌捷	3024	豊穰	3086	腎迅	3153	晴棲	3218	扇揅	3280	僧創	3346	足速	3413	題鷹	3474	檀段	3541	徵懲	3607
循循	2958	昇昌	3025	蒸讓	3087	迅陣	3154	栖栖	3219	揅梅	3281	創叢	3347	俗瀧	3414	鷹瀧	3475	段男	3542	挑暢	3608
旬楯	2959	昭晶	3026	讓讓	3088	陣勒	3155	正清	3220	梅泉	3282	叢倉	3348	属賊	3415	瀧卓	3476	談【	3543	朝朝	3609
殉殉	2960	昭晶	3027	讓讓	3089	勒【	3156	牲牲	3221	泉浅	3283	倉喪	3349	族族	3416	卓啄	3477	値知	3544	暢暢	3610
淳淳	2961	松梢	3028	釵錠	3090	【す	3157	生盛	3222	浅洗	3284	喪壯	3350	統卒	3417	啄宅	3478	地弛	3545	朝朝	3611
潤潤	2962	樟梢	3029	嘱嘱	3091	す】	3158	精聖	3223	洗染	3285	奏爽	3351	卒袖	3418	宅托	3479	知地	3546	牒牒	3612
盾盾	2963	樺梢	3030	嘱嘱	3092	笥須	3159	聲製	3224	潜潜	3286	宋層	3352	其揃	3419	托挾	3480	弛弛	3547	町町	3613
純純	2964	樺梢	3031	嘱嘱	3093	酢因	3160	西誠	3225	煎煎	3287	層層	3353	揃存	3420	挾拓	3481	智智	3548	眺眺	3614
巡巡	2965	沼消	3032	嘱嘱	3094	因厨	3161	誓誓	3226	煇煇	3288	層層	3354	存孫	3421	拓拓	3482	恥恥	3549	聴聴	3615
遵遵	2966	消消	3033	嘱嘱		厨逗	3162	請請	3227	旋旋	3289	層層	3355	孫尊	3422	拓拓	3483	智智	3550	腸腸	3616
順順	2967	涉湘	3034	嘱嘱		吹吹	3163	逝逝	3228	穿穿	3290	層層	3356	損損	3423	拓拓	3484	池池	3551	腸腸	3617
処処	2968	燒焦	3035	嘱嘱		垂垂	3164	醒醒	3229	箭箭	3291	層層	3357	村遜	3424	濯濯	3485	痴痴	3552	蝶蝶	3618
初初	2969	焦焦	3036	嘱嘱		帥帥	3165	青靜	3230	線線	3292	層層	3358	遜遜	3425	濯濯	3486	置置	3553	調調	3619
暑暑	2970	照照	3037	嘱嘱		推推	3166	齊齊	3231		3293	層層	3359	他多	3426	託託	3487	致致	3554	課課	3620
曙曙	2971	症症	3038	嘱嘱		水炊	3167	脆脆	3232		3294	層層	3360	汰汰	3427	託託	3488	致致	3555	超超	3621
渚渚	2972	省省	3039	嘱嘱		睡睡	3168	席席	3233			層層	3361	汰汰	3428	託託	3489	致致	3556	跳跳	3622
緒緒	2973	硝硝	3040	嘱嘱		粹粹	3169	惜惜	3234			層層	3362	汰汰	3429	託託	3490	致致	3557	跳跳	3623
著著	2974	礁礁	3041	嘱嘱		翠翠	3170	戚戚	3235			層層	3363	汰汰	3430	託託	3491	致致	3558	跳跳	3624
薯薯	2975	祥祥	3042	嘱嘱		衰衰	3171	斥斥	3236			層層	3364	汰汰	3431	託託	3492	致致	3559	跳跳	3625
諸諸	2976	称称	3043	嘱嘱		袁袁	3172	昔昔	3237			層層	3365	汰汰	3432	託託	3493	致致	3560	跳跳	3626
助助	2977	章章	3044	嘱嘱		錐錐	3173	石石	3238			層層	3366	汰汰	3433	託託	3494	致致	3561	跳跳	3627
叙叙	2978	笑笑	3045	嘱嘱		錐錐	3174	積積	3239			層層	3367	汰汰	3434	託託	3495	致致	3562	跳跳	3628
女女	2979	粧粧	3046	嘱嘱		隨隨	3175	籍籍	3240			層層	3368	汰汰	3435	託託	3496	致致	3563	跳跳	3629
序序	2980	紹紹	3047	嘱嘱		瑞瑞	3176	績績	3241			層層	3369	汰汰	3436	託託	3497	致致	3564	跳跳	3630
徐徐	2981	紹紹	3048	嘱嘱		離離	3177	赤赤	3242			層層	3370	汰汰	3437	託託	3498	致致	3565	跳跳	3631
恕恕	2982	肖肖	3049	嘱嘱		据据	3178	跡跡	3243			層層	3371	汰汰	3438	託託	3499	致致	3566	跳跳	3632
除除	2983	昌昌	3050	嘱嘱		杉杉	3179	管管	3244			層層	3372	汰汰	3439	託託	3500	致致	3567	跳跳	3633
傷傷	2984	蔣蔣	3051	嘱嘱		榎榎	3180	頗頗	3245			層層	3373	汰汰	3440	託託	3501	致致	3568	跳跳	3634
償償	2985	衡衡	3052	嘱嘱		崇崇	3181	雀雀	3246			層層	3374	汰汰	3441	託託	3502	致致	3569	跳跳	3635
	2986	裳裳	3053	嘱嘱		嵩嵩	3182		3247			層層	3375	汰汰	3442	託託	3503	致致	3570	跳跳	3636
	2987	訟訟	3054	嘱嘱		数数	3183		3248			層層	3376	汰汰	3443	託託	3504	致致	3571	跳跳	3637
	2988	証証	3055	嘱嘱		枢枢	3184		3249			層層	3377	汰汰	3444	託託	3505	致致	3572	跳跳	3638
	2989	詔詔	3056	嘱嘱		趨趨	3185		3250			層層	3378	汰汰	3445	託託	3506	致致	3573	跳跳	3639
	2990	詳詳	3057	嘱嘱		離離	3186		3251			層層	3379	汰汰	3446	託託	3507	致致	3574	跳跳	3640
	2991	象象	3058	嘱嘱		据据	3187		3252			層層	3380	汰汰	3447	託託	3508	致致	3575	跳跳	3641
	2992	賞賞	3059	嘱嘱		杉杉	3188		3253			層層	3381	汰汰	3448	託託	3509	致致	3576	跳跳	3642
	2993	醬醬	3060	嘱嘱		管管	3189		3254			層層	3382	汰汰	3449	託託	3510	致致	3577	跳跳	3643
	2994	鈕鈕	3061	嘱嘱		眞眞	3190		3255			層層	3383	汰汰	3450	託託	3511	致致	3578	跳跳	3644
勝勝	3001	鈕鈕	3062	嘱嘱		神神	3191		3256			層層	3384	汰汰	3451	託託	3512	致致	3579	跳跳	3645
匠匠	3002	鍾鍾	3063	嘱嘱		秦秦	3192		3257			層層	3385	汰汰	3452	託託	3513	致致	3580	跳跳	3646
升升	3003	鍾鍾	3064	嘱嘱		紳紳	3193		3258			層層	3386	汰汰	3453	託託	3514	致致	3581	跳跳	3647
召召	3004	障障	3065	嘱嘱		臣臣	3194		3259			層層	3387	汰汰	3454	託託	3515	致致	3582	跳跳	3648
哨哨	3005	鞞鞞	3066	嘱嘱		臣臣	3195		3260			層層	3388	汰汰	3455	託託	3516	致致	3583	跳跳	3649
商商	3006	鞞鞞	3067	嘱嘱		臣臣	3196		3261			層層	3389	汰汰	3456	託託	3517	致致	3584	跳跳	3650
唱唱	3007	鞞鞞	3068	嘱嘱		臣臣	3197		3262			層層	3390	汰汰	3457	託託	3518	致致	3585	跳跳	3651
嘗嘗	3008	鞞鞞	3069	嘱嘱		臣臣	3198		3263			層層	3391	汰汰	3458	託託	3519	致致	3586	跳跳	3652
獎獎	3009	丈丈	3070	嘱嘱		臣臣	3199		3264			層層	3392	汰汰	3459	託託	3520	致致	3587	跳跳	3653
妾妾	3010	丞丞	3071	嘱嘱		臣臣	3200		3265			層層	3393	汰汰	3460	託託	3521	致致	3588	跳跳	3654
娼娼	3011	乘乘	3072	嘱嘱		臣臣	3201		3266			層層	3394	汰汰	3461	託託	3522	致致	3589	跳跳	3655
娼娼	3012	冗冗	3073	嘱嘱		臣臣	3202		3267			層層	3395	汰汰	3462	託託	3523	致致	3590	跳跳	3656
宵宵	3013	剩剩	3074	嘱嘱		臣臣	3203		3268			層層	3396	汰汰	3463	託託	3524	致致	3591	跳跳	3657
將將	3014	城城	3075	嘱嘱		臣臣	3204		3269			層層	3397	汰汰	3464	託託	3525	致致	3592	跳跳	3658
小小	3015	場場	3076	嘱嘱		臣臣	3205		3270			層層	3398	汰汰	3465	託託	3526	致致	3593	跳跳	3659
尚尚	3016	壤壤	3077	嘱嘱		臣臣	3206		3271			層層	3399	汰汰	3466	託託	3527	致致	3594	跳跳	3660
庄庄	3017	嬢嬢	3078	嘱嘱		臣臣	3207		3272			層層	3400	汰汰	3467	託託	3528	致致	3595	跳跳	3661
床床	3018	常常	3079	嘱嘱		臣臣	3208		3273			層層	3401	汰汰	3468	託託	3529	致致	3596	跳跳	3662
廠廠	3019	情情	3080	嘱嘱		臣臣	3209		3274			層層	3402	汰汰	3469	託託	3530	致致	3597	跳跳	3663
彰彰	3020	擾擾	3081	嘱嘱		臣臣	3210		3275			層層	3403	汰汰	3470	託託	3531	致致	3598	跳跳	3664
抄抄	3021	条条	3082	嘱嘱		臣臣	3211		3276			層層	3404	汰汰	3471	託託	3532	致致	3599	跳跳	3665
招招	3022	杖杖	3083	嘱嘱		臣臣	3212		3277			層層	3405	汰汰	3472	託託	3533	致致	3600	跳跳	3666
	3023	淨淨	3084	嘱嘱		臣臣	3213		3278			層層	3406	汰汰	3473	託託	3534	致致	3601	跳跳	3667
		狀狀	3085	嘱嘱		臣臣	3214		3279			層層	3407	汰汰	3474	託託	3535	致致	3602	跳跳	3668

区点コード一覧表

に参考



# 区点コード一覧表

低停偵刺貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄遁	3667	殿澁田電【と】	3734	董蕩藤討膳豆踏逃透鏡陶頭騰開働動同堂導撞洞瞳童胴菊道銅峠鴉匿得德流特督禿篤毒独読読栴栴凸突椴届鳶苦寅西滯噸屯悖敦沌豚遁頓呑	3801	曇鈍【奈那内乍風雞謎灘捺鍋栖馴繩暖南楠軟難汝【二尼式逐勾脈肉虹廿日乳入】如尿莖任妊忍認【ぬ】濡【補衤寧葱猫熱年念捻撚燃粘【の】乃廼之	3862	埜囊惱濃納能脳膿農視蚤【は】巴把播霸杷波派琶破婆罵芭馬俳魔排排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅煤煤猥買壳賠陪這蠅秤矧萩伯剝博拍柏泊白箔粕	3924	舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦	3985	挽晚番盤磐磐蕃蚤【匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被排費避非飛樋簞備尾微枇毘毘眉美	4052	媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鉦赫蛭鰭品彬斌浜瀨貧賓頻敏瓶【ふ】不付埠夫婦富富布府佈扶敷斧浮浮父符腐膚美譜負賦赴阜附侮	4118	撫武舞葡蕪部封楓風葺落伏副復幅服	4179	瞥蔑偏篇變片篇編辺返遍便婉婉弁鞭【保舖鋪圃捕歩甫補輔穗募募募募戊暮母蕩菩倣倣包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋	4245	褒訪豐邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾鋒防吠吠煩北僕卜墨撲朴牧睦穆鉦鉦勃沒殆堀堀幌奔本翻凡盆【摩磨魔麻埋妹妹枚	4311
	3668	3735			3802		3863	3925	3986	4053	4119	4180	4246	4312							
	3669	3736			3803		3864	3926	3987	4054	4120	4181	4247	4313							
	3670	3737			3804		3865	3927	3988	4055	4121	4182	4248	4314							
	3671	3738			3805		3866	3928	3989	4056	4122	4183	4249	4315							
	3672	3739			3806		3867	3929	3990	4057	4123	4184	4250	4316							
	3673	3740			3807		3868	3930	3991	4058	4124	4185	4251	4317							
	3674	3741			3808		3869	3931	3992	4059	4125	4186	4252	4318							
	3675	3742			3809		3870	3932	3993	4060	4126	4187	4253	4319							
	3676	3743			3810		3871	3933	3994	4061	4127	4188	4254	4320							
	3677	3744			3811		3872	3934		4062	4128	4189	4255	4321							
	3678	3745			3812		3873	3935	函箱谿谿箸肇箸櫨幡肌畑畠八鉢澆発醜髮伐罰拔筏閥鳩噺噺蛤隼伴判半反叛帆搬斑板汜汎版犯班畔繁般藩販範采煩煩飯	4063	4129	4190	4256	4322							
	3679	3746			3813		3874	3936	4003	4064	4130	4191	4257	4323							
	3680	3747			3814		3875	3937	4004	4065	4131	4192	4258	4324							
	3681	3748			3815		3876	3938	4005	4066	4132	4193	4259	4325							
	3682	3749			3816		3877	3939	4006	4067	4133	4194	4260	4326							
	3683	3750			3817		3878	3940	4007	4068	4134		4261	4327							
	3684	3751			3818		3879	3941	4008	4069	4135	福腹複覆淵弗弘沸仏物鮎分吻噴墳墳扮焚奮粉糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陞米頁僻壁癖碧別	4201	4262	4328						
	3685	3752			3819		3880	3942	4009	4070	4136	4202	4263	4329							
	3686	3753			3820		3881	3943	4010	4071	4137	4203	4264	4330							
3687	3754			3821		3882	3944	4011	4072	4138	4204	4265	4331								
3688	3755			3822		3883	3945	4012	4073	4139	4205	4266	4332								
3689	3756			3823		3884	3946	4013	4074	4140	4206	4267	4333								
3690	3757			3824		3885	3947	4014	4075	4141	4207	4268	4334								
3691	3758			3825		3886	3948	4015	4076	4142	4208	4269	4335								
3692	3759			3826		3887	3949	4016	4077	4143	4209	4270	4336								
3693	3760			3827		3888	3950	4017	4078	4144	4210	4271	4337								
3694	3761			3828		3889	3951	4018	4079	4145	4211	4272	4338								
邸鄭釘鼎泥擢敵滴的笛適鐫溺哲徹撤輟迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝	3701	3762			3829		3890	3952	4020	4080	4146	4212	4273	4339							
	3702	3763			3830		3891	3953	4021	4081	4147	4213	4274	4340							
	3703	3764			3831		3892	3954	4022	4082	4148	4214	4275	4341							
	3704	3765			3832		3893	3955	4023	4083	4149	4215	4276	4342							
	3705	3766			3833		3894	3956	4024	4084	4150	4216	4277	4343							
	3706	3767			3834		3901	3957	4025	4085	4151	4217	4278	4344							
	3707	3768			3835		3902	3958	4026	4086	4152	4218	4279	4345							
	3708	3769			3836		3903	3959	4027	4087	4153	4219	4280	4346							
	3709	3770			3837		3904	3960	4028	4088	4154	4220	4281	4347							
	3710	3771			3838		3905	3961	4029	4089	4155	4221	4282	4348							
	3711	3772			3839		3906	3962	4030	4090	4156	4222	4283	4349							
	3712	3773			3840		3907	3963	4031	4091	4157	4223	4284	4350							
	3713	3774			3841		3908	3964	4032	4092	4158	4224	4285	4351							
	3714	3775			3842		3909	3965	4033	4093	4159	4225	4286	4352							
	3715	3776			3843		3910	3966	4034	4094	4160	4226	4287	4353							
	3716	3777			3844		3911	3967	4035	4101	4161	4227	4288	4354							
	3717	3778			3845		3912	3968	4036	4102	4162	4228	4289	4355							
	3718	3779			3846		3913	3969	4037	4103	4163	4229	4290	4356							
	3719	3780			3847		3914	3970	4038	4104	4164	4230	4291	4357							
	3720	3781			3848		3915	3971	4039	4105	4165	4231	4292	4358							
3721	3782			3849		3916	3972	4040	4106	4166	4232	4293	4359								
3722	3783			3850		3917	3973	4041	4107	4167	4233	4294	4360								
3723	3784			3851		3918	3974	4042	4108	4168	4234		4361								
3724	3785			3852		3919	3975	4043	4109	4169	4235		4362								
3725	3786			3853		3920	3976	4044	4110	4170	4236		4363								
3726	3787			3854		3921	3977	4045	4111	4171	4237		4364								
3727	3788			3855		3922	3978	4046	4112	4172	4238		4365								
3728	3789			3856		3923	3979	4047	4113	4173	4239		4366								
3729	3790			3857		3924	3980	4048	4114	4174	4240		4367								
3730	3791			3858		3925	3981	4049	4115	4175	4241		4368								
3731	3792			3859		3926	3982	4050	4116	4176	4242		4369								
3732	3793			3860		3927	3983	4051	4117	4177	4243		4370								
3733	3794			3861		3928	3984		4118	4178	4244		4371								



# 区点コード一覧表

每哩	4372	鳴姪	4436			慾抑	4561	虜了	4626	裂廉	4686	腕	4751	于亞	4818	偃假	4880	冢寫	4947	勳勵	5014
埋牝	4373	牝牝	4437	論輪	4501	欲沃	4562	了僚	4627	廉憐	4687	4752	4752	亞亟	4819	會偕	4881	寫幕	4948	勳勸	5015
幕膜	4374	牝牝	4438	唯佑	4502	沃浴	4563	兩僚	4628	憐憐	4688	4753	4753	亟一	4820	修偈	4882	幕決	4949	勸勸	5016
枕鮪	4375	免綿	4439	優勇	4503	浴翌	4564	凌寮	4629	憐憐	4689	4754	4754	一亢	4821	偈偈	4883	決沍	4950	勸勸	5017
鮪鮪	4376	綿綿	4440	友有	4504	翌翼	4565	寮寮	4630	憐憐	4690	4755	4755	亢京	4822	偈偈	4884	沍沍	4951	勸勸	5018
枰亦	4377	面麵	4441	幽悠	4505	翼【	4566	寮寮	4631	憐憐	4691	4756	4756	京毫	4823	偈偈	4885	沍沍	4952	勸勸	5019
俣俣	4378	麵【	4442	憂掛	4506	羅羅	4567	寮寮	4632	憐憐	4692	4757	4757	毫亶	4824	偈偈	4886	沍沍	4953	勸勸	5020
又抹	4379	も】	4443	有柚	4507	【ら】	4568	寮寮	4633	憐憐	4693	4758	4758	亶从	4825	偈偈	4887	沍沍	4954	勸勸	5021
末沫	4380	模模	4444	悠憂	4508	羅螺	4569	寮寮	4634	憐憐	4694	4759	4759	从仍	4826	偈偈	4888	沍沍	4955	勸勸	5022
迄迄	4381	模模	4445	掛有	4509	螺裸	4570	寮寮	4635	蓮連	4701	4760	4760	仍仄	4827	偈偈	4889	沍沍	4956	勸勸	5023
俣俣	4382	茂茂	4446	有柚	4510	裸来	4571	寮寮	4636	連鍊	4702	4761	4761	仄仆	4828	偈偈	4890	沍沍	4957	勸勸	5024
俣俣	4383	妄妄	4447	柚湧	4511	菜頼	4572	寮寮	4637	鍊【	4703	4762	4762	仆仗	4829	偈偈	4891	沍沍	4958	勸勸	5025
迄迄	4384	孟孟	4448	湧猶	4512	頼雷	4573	寮寮	4638	呂魯	4704	4763	4763	仗伋	4830	偈偈	4892	沍沍	4959	勸勸	5026
俣俣	4385	孟孟	4449	猶猷	4513	雷洛	4574	寮寮	4639	魯櫓	4705	4764	4764	伋伋	4831	偈偈	4893	沍沍	4960	勸勸	5027
俣俣	4386	毛猛	4450	猷由	4514	洛絡	4575	寮寮	4640	櫓路	4706	4765	4765	伋伋	4832	偈偈	4894	沍沍	4961	勸勸	5028
俣俣	4387	猛盲	4451	由祐	4515	絡落	4576	寮寮	4641	路露	4707	4766	4766	伋伋	4833	僉僉	4901	沍沍	4962	勸勸	5029
俣俣	4388	盲網	4452	祐裕	4516	落酪	4577	寮寮	4642	露芳	4708	4767	4767	伋伋	4834	僉僉	4902	沍沍	4963	勸勸	5030
俣俣	4389	網耗	4453	裕遊	4517	酪乱	4578	寮寮	4643	芳妻	4709	4768	4768	伋伋	4835	僉僉	4903	沍沍	4964	勸勸	5031
俣俣	4390	耗蒙	4454	遊邑	4518	乱卵	4579	寮寮	4644	妻廊	4710	4769	4769	伋伋	4836	僉僉	4904	沍沍	4965	勸勸	5032
俣俣	4391	蒙儲	4455	邑郵	4519	卵嵐	4580	寮寮	4645	廊弄	4711	4770	4770	伋伋	4837	僉僉	4905	沍沍	4966	勸勸	5033
俣俣	4392	儲木	4456	郵雄	4520	嵐瀝	4581	寮寮	4646	弄朗	4712	4771	4771	伋伋	4838	僉僉	4906	沍沍	4967	勸勸	5034
漫蔓	4393	默目	4457	雄融	4521	瀝藍	4582	寮寮	4647	朗樓	4713	4772	4772	伋伋	4839	僉僉	4907	沍沍	4968	勸勸	5035
蔓【	4394	目奎	4458	融夕	4522	藍蘭	4583	寮寮	4648	樓榔	4714	4773	4773	伋伋	4840	僉僉	4908	沍沍	4969	勸勸	5036
味未	4401	奎勿	4459	夕【	4523	蘭覽【	4584	寮寮	4649	榔漏	4715	4774	4774	伋伋	4841	僉僉	4909	沍沍	4970	勸勸	5037
魅已	4402	勿餅	4460	【よ】	4524	覽【	4585	寮寮	4650	漏牢	4716	4775	4775	伋伋	4842	僉僉	4910	沍沍	4971	勸勸	5038
箕岬	4403	餅尤	4461	予余	4525	利吏	4586	寮寮	4651	牢狼	4717	4776	4776	伋伋	4843	僉僉	4911	沍沍	4972	勸勸	5039
密蜜	4404	尤戾	4462	余与	4526	吏履	4587	寮寮	4652	狼箠	4718	4777	4777	伋伋	4844	僉僉	4912	沍沍	4973	勸勸	5040
湊湊	4405	戾初	4463	与譽	4527	履李	4588	寮寮	4653	箠老	4719	4778	4778	伋伋	4845	僉僉	4913	沍沍	4974	勸勸	5041
衰稔	4406	初貫	4464	譽輿	4528	李梨	4589	寮寮	4654	老聾	4720	4779	4779	伋伋	4846	僉僉	4914	沍沍	4975	勸勸	5042
脛脛	4407	貫問	4465	輿預	4529	梨理	4590	寮寮	4655	聾蠅	4721	4780	4780	伋伋	4847	僉僉	4915	沍沍	4976	勸勸	5043
妙妙	4408	問悶	4466	預備	4530	理璃	4591	寮寮	4656	蠅郎	4722	4781	4781	伋伋	4848	僉僉	4916	沍沍	4977	勸勸	5044
耗耗	4409	悶紋	4467	備幼	4531	璃【	4592	寮寮	4657	郎六	4723	4782	4782	伋伋	4849	僉僉	4917	沍沍	4978	勸勸	5045
民眠	4410	紋門	4468	幼妖	4532	【り】	4593	寮寮	4658	六麓	4724	4783	4783	伋伋	4850	僉僉	4918	沍沍	4979	勸勸	5046
眠【	4411	門匆	4469	妖容	4533	利吏	4594	寮寮	4659	麓祿	4725	4784	4784	伋伋	4851	僉僉	4919	沍沍	4980	勸勸	5047
務務	4412	匆【	4470	容庸	4534	吏履	4595	寮寮	4660	祿助	4726	4785	4785	伋伋	4852	僉僉	4920	沍沍	4981	勸勸	5048
夢夢	4413	【や】	4471	庸揚	4535	履李	4596	寮寮	4661	助錄	4727	4786	4786	伋伋	4853	僉僉	4921	沍沍	4982	勸勸	5049
無無	4414	也治	4472	揚搖	4536	李梨	4597	寮寮	4662	錄論	4728	4787	4787	伋伋	4854	僉僉	4922	沍沍	4983	勸勸	5050
牟牟	4415	治夜	4473	搖耀	4537	梨理	4598	寮寮	4663	論【	4729	4788	4788	伋伋	4855	僉僉	4923	沍沍	4984	勸勸	5051
予予	4416	夜爺	4474	耀庸	4538	理璃	4599	寮寮	4664	【わ】	4730	4789	4789	伋伋	4856	僉僉	4924	沍沍	4985	勸勸	5052
霧霧	4417	爺野	4475	庸揚	4539	璃【	4600	寮寮	4665	和話	4731	4790	4790	伋伋	4857	僉僉	4925	沍沍	4986	勸勸	5053
鵠鵠	4418	野弥	4476	揚搖	4540	【れ】	4601	寮寮	4666	話歪	4732	4791	4791	伋伋	4858	僉僉	4926	沍沍	4987	勸勸	5054
棕棕	4419	弥矢	4477	搖耀	4541	令伶	4602	寮寮	4667	歪賄	4733	4792	4792	伋伋	4859	僉僉	4927	沍沍	4988	勸勸	5055
娘娘	4420	矢厄	4478	耀庸	4542	伶例	4603	寮寮	4668	賄論	4734	4793	4793	伋伋	4860	僉僉	4928	沍沍	4989	勸勸	5056
【め】	4421	厄役	4479	庸揚	4543	例冷	4604	寮寮	4669	論【	4735	4794	4794	伋伋	4861	僉僉	4929	沍沍	4990	勸勸	5057
鍵鍵	4422	役約	4480	揚搖	4544	冷勵	4605	寮寮	4670	【わ】	4736	4801	4801	伋伋	4862	僉僉	4930	沍沍	4991	勸勸	5058
靖靖	4423	約藁	4481	搖耀	4545	勵嶺	4606	寮寮	4671	話歪	4737	4802	4802	伋伋	4863	僉僉	4931	沍沍	4992	勸勸	5059
柳柳	4424	藁溶	4482	耀庸	4546	嶺伶	4607	寮寮	4672	歪賄	4738	4803	4803	伋伋	4864	僉僉	4932	沍沍	4993	勸勸	5060
薺薺	4425	溶用	4483	庸揚	4547	伶玲	4608	寮寮	4673	賄脇	4739	4804	4804	伋伋	4865	僉僉	4933	沍沍	4994	勸勸	5061
要要	4426	用窯	4484	揚搖	4548	玲苓	4609	寮寮	4674	脇惑	4740	4805	4805	伋伋	4866	僉僉	4934	沍沍	5001	勸勸	5062
謠謠	4427	窯羊	4485	搖耀	4549	苓鈴	4610	寮寮	4675	惑梓	4741	4806	4806	伋伋	4867	僉僉	4935	沍沍	5002	勸勸	5063
遙遙	4428	羊耀	4486	耀庸	4550	鈴隸	4611	寮寮	4676	梓驚	4742	4807	4807	伋伋	4868	僉僉	4936	沍沍	5003	勸勸	5064
陽陽	4429	耀蓉	4487	庸揚	4551	隸零	4612	寮寮	4677	驚巨	4743	4808	4808	伋伋	4869	僉僉	4937	沍沍	5004	勸勸	5065
養養	4430	蓉要	4488	揚搖	4552	零靈	4613	寮寮	4678	巨鰐	4744	4809	4809	伋伋	4870	僉僉	4938	沍沍	5005	勸勸	5066
	4431	要謠	4489	搖耀	4553	靈麗	4614	寮寮	4679	鰐託	4745	4810	4810	伋伋	4871	僉僉	4939	沍沍	5006	勸勸	5067
	4432	謠遙	4490	耀庸	4554	麗齡	4615	寮寮	4680	託葦	4746	4811	4811	伋伋	4872	僉僉	4940	沍沍	5007	勸勸	5068
	4433	遙陽	4491	庸揚	4555	齡歷	4616	寮寮	4681	葦蕨	4747	4812	4812	伋伋	4873	僉僉	4941	沍沍	5008	勸勸	5069
	4434	陽養	4492	揚搖	4556	歷列	4617	寮寮	4682	蕨灣	4748	4813	4813	伋伋	4874	僉僉	4942	沍沍	5009	勸勸	5070
	4435	養養	4493	搖耀	4557	列劣	4618	寮寮	4683	灣碗	4749	4814	4814	伋伋	4875	僉僉	4943	沍沍	5010	勸勸	5071
			4494	耀庸	4558	劣烈	4619	寮寮	4684	碗碗	4750	4815	4815	伋伋	4876	僉僉	4944	沍沍	5011	勸勸	5072
				庸揚	4559		4620	寮寮	4685			4816	4816	伋伋	4877	僉僉	4945	沍沍	5012	勸勸	5073
				揚搖	4560		4621	寮寮				4817	4817	伋伋	4878	僉僉	4946	沍沍	5013	勸勸	5074
				搖耀			4622	寮寮						伋伋	4879	僉僉		沍沍	5014	勸勸	5075





ご参考に



# 区点コード一覧表

撈撼	5793	旡	5860	杙	5927	棘	5989	榴	6056	欵	6123	泄	6185	湟	6252	潦	6319	熨	6381	猥	6448
	5794	早	5861	杙	5928	桐	5990	欵	6057	欵	6124	洩	6186	渾	6253	澳	6320	熬	6382	猾	6449
據	5801	昊	5862	枘	5929	榜	5991	榔	6058	欵	6125	泓	6187	渚	6254	燥	6321	熬	6383	獎	6450
擒	5802	昊	5863	枘	5930	榜	5992	榔	6059	欵	6126	泓	6188	渚	6255	澤	6322	熨	6384	獾	6451
擅	5803	旻	5865	杰	5932	桤	5993	欵	6060	欵	6127	泗	6189	渚	6256	澹	6323	熨	6385	默	6452
擇	5804	旻	5866	杰	5933	桤	5994	欵	6061	欵	6128	泗	6190	渚	6257	澹	6324	熨	6386	獾	6453
撻	5805	昶	5867	杪	5934	桤	6001	欵	6062	欵	6129	汜	6191	渚	6258	澹	6325	熨	6387	獾	6454
擗	5806	昶	5868	杪	5935	桤	6002	欵	6063	欵	6130	汜	6192	渚	6259	澹	6326	熨	6388	獾	6455
擗	5807	昶	5869	杪	5936	桤	6003	欵	6064	欵	6131	汜	6193	渚	6260	澹	6327	熨	6389	獾	6456
擗	5808	昶	5870	杪	5937	桤	6004	欵	6065	欵	6132	汜	6194	渚	6261	澹	6328	熨	6390	獾	6457
擗	5809	昶	5871	杪	5938	桤	6005	欵	6066	欵	6133	汜	6201	渚	6262	澹	6329	熨	6391	獾	6458
擗	5810	昶	5872	杪	5939	桤	6006	欵	6067	欵	6134	汜	6202	渚	6263	澹	6330	熨	6392	獾	6459
擗	5811	昶	5873	杪	5940	桤	6007	欵	6068	欵	6135	汜	6203	渚	6264	澹	6331	熨	6393	獾	6460
擗	5812	昶	5874	杪	5941	桤	6008	欵	6069	欵	6136	汜	6204	渚	6265	澹	6332	熨	6394	獾	6461
擗	5813	昶	5875	杪	5942	桤	6009	欵	6070	欵	6137	汜	6205	渚	6266	澹	6333	熨	6401	玳	6462
擗	5814	晝	5876	杪	5943	桤	6010	欵	6071	欵	6138	汜	6206	渚	6267	澹	6334	熨	6402	玳	6463
擗	5815	晝	5877	杪	5944	桤	6011	欵	6072	欵	6139	汜	6207	渚	6268	澹	6335	熨	6403	玳	6464
擗	5816	晝	5878	杪	5945	桤	6012	欵	6073	欵	6140	汜	6208	渚	6269	澹	6336	熨	6404	玳	6465
擗	5817	晝	5879	杪	5946	桤	6013	欵	6074	欵	6141	汜	6209	渚	6270	澹	6337	熨	6405	玳	6466
擗	5818	晝	5880	杪	5947	桤	6014	欵	6075	欵	6142	汜	6210	渚	6271	澹	6338	熨	6406	玳	6467
擗	5819	晝	5881	杪	5948	桤	6015	欵	6076	欵	6143	汜	6211	渚	6272	澹	6339	熨	6407	玳	6468
擗	5820	晝	5882	杪	5949	桤	6016	欵	6077	欵	6144	汜	6212	渚	6273	澹	6340	熨	6408	玳	6469
擗	5821	晝	5883	杪	5950	桤	6017	欵	6078	欵	6145	汜	6213	渚	6274	澹	6341	熨	6409	玳	6470
擗	5822	晝	5884	杪	5951	桤	6018	欵	6079	欵	6146	汜	6214	渚	6275	澹	6342	熨	6410	玳	6471
擗	5823	晝	5885	杪	5952	桤	6019	欵	6080	欵	6147	汜	6215	渚	6276	澹	6343	熨	6411	玳	6472
擗	5824	晝	5886	杪	5953	桤	6020	欵	6081	欵	6148	汜	6216	渚	6277	澹	6344	熨	6412	玳	6473
擗	5825	晝	5887	杪	5954	桤	6021	欵	6082	欵	6149	汜	6217	渚	6278	澹	6345	熨	6413	玳	6474
擗	5826	晝	5888	杪	5955	桤	6022	欵	6083	欵	6150	汜	6218	渚	6279	澹	6346	熨	6414	玳	6475
擗	5827	晝	5889	杪	5956	桤	6023	欵	6084	欵	6151	汜	6219	渚	6280	澹	6347	熨	6415	玳	6476
擗	5828	晝	5890	杪	5957	桤	6024	欵	6085	欵	6152	汜	6220	渚	6281	澹	6348	熨	6416	玳	6477
擗	5829	晝	5891	杪	5958	桤	6025	欵	6086	欵	6153	汜	6221	渚	6282	澹	6349	熨	6417	玳	6478
擗	5830	晝	5892	杪	5959	桤	6026	欵	6087	欵	6154	汜	6222	渚	6283	澹	6350	熨	6418	玳	6479
擗	5831	晝	5893	杪	5960	桤	6027	欵	6088	欵	6155	汜	6223	渚	6284	澹	6351	熨	6419	玳	6480
擗	5832	晝	5894	杪	5961	桤	6028	欵	6089	欵	6156	汜	6224	渚	6285	澹	6352	熨	6420	玳	6481
擗	5833	晝	5895	杪	5962	桤	6029	欵	6090	欵	6157	汜	6225	渚	6286	澹	6353	熨	6421	玳	6482
擗	5834	晝	5901	杪	5963	桤	6030	欵	6091	欵	6158	汜	6226	渚	6287	澹	6354	熨	6422	玳	6483
擗	5835	晝	5902	杪	5964	桤	6031	欵	6092	欵	6159	汜	6227	渚	6288	澹	6355	熨	6423	玳	6484
擗	5836	晝	5903	杪	5965	桤	6032	欵	6093	欵	6160	汜	6228	渚	6289	澹	6356	熨	6424	玳	6485
擗	5837	晝	5904	杪	5966	桤	6033	欵	6094	欵	6161	汜	6229	渚	6290	澹	6357	熨	6425	玳	6486
擗	5838	晝	5905	杪	5967	桤	6034	欵	6095	欵	6162	汜	6230	渚	6291	澹	6358	熨	6426	玳	6487
擗	5839	晝	5906	杪	5968	桤	6035	欵	6096	欵	6163	汜	6231	渚	6292	澹	6359	熨	6427	玳	6488
擗	5840	晝	5907	杪	5969	桤	6036	欵	6097	欵	6164	汜	6232	渚	6293	澹	6360	熨	6428	玳	6489
擗	5841	晝	5908	杪	5970	桤	6037	欵	6098	欵	6165	汜	6233	渚	6294	澹	6361	熨	6429	玳	6490
擗	5842	晝	5909	杪	5971	桤	6038	欵	6099	欵	6166	汜	6234	渚	6295	澹	6362	熨	6430	玳	6491
擗	5843	晝	5910	杪	5972	桤	6039	欵	6100	欵	6167	汜	6235	渚	6296	澹	6363	熨	6431	玳	6492
擗	5844	晝	5911	杪	5973	桤	6040	欵	6101	欵	6168	汜	6236	渚	6297	澹	6364	熨	6432	玳	6493
擗	5845	晝	5912	杪	5974	桤	6041	欵	6102	欵	6169	汜	6237	渚	6298	澹	6365	熨	6433	玳	6494
擗	5846	晝	5913	杪	5975	桤	6042	欵	6103	欵	6170	汜	6238	渚	6299	澹	6366	熨	6434	玳	6495
擗	5847	晝	5914	杪	5976	桤	6043	欵	6104	欵	6171	汜	6239	渚	6300	澹	6367	熨	6435	玳	6496
擗	5848	晝	5915	杪	5977	桤	6044	欵	6105	欵	6172	汜	6240	渚	6301	澹	6368	熨	6436	玳	6497
擗	5849	晝	5916	杪	5978	桤	6045	欵	6106	欵	6173	汜	6241	渚	6302	澹	6369	熨	6437	玳	6498
擗	5850	晝	5917	杪	5979	桤	6046	欵	6107	欵	6174	汜	6242	渚	6303	澹	6370	熨	6438	玳	6499
擗	5851	晝	5918	杪	5980	桤	6047	欵	6108	欵	6175	汜	6243	渚	6304	澹	6371	熨	6439	玳	6500
擗	5852	晝	5919	杪	5981	桤	6048	欵	6109	欵	6176	汜	6244	渚	6305	澹	6372	熨	6440	玳	6501
擗	5853	晝	5920	杪	5982	桤	6049	欵	6110	欵	6177	汜	6245	渚	6306	澹	6373	熨	6441	玳	6502
擗	5854	晝	5921	杪	5983	桤	6050	欵	6111	欵	6178	汜	6246	渚	6307	澹	6374	熨	6442	玳	6503
擗	5855	晝	5922	杪	5984	桤	6051	欵	6112	欵	6179	汜	6247	渚	6308	澹	6375	熨	6443	玳	6504
擗	5856	晝	5923	杪	5985	桤	6052	欵	6113	欵	6180	汜	6248	渚	6309	澹	6376	熨	6444	玳	6505
擗	5857	晝	5924	杪	5986	桤	6053	欵	6114	欵	6181	汜	6249	渚	6310	澹	6377	熨	6445	玳	6506
擗	5858	晝	5925	杪	5987	桤	6054	欵	6115	欵	6182	汜	6250	渚	6311	澹	6378	熨	6446	玳	6507
擗	5859	晝	5926	杪	5988	桤	6055	欵	6116	欵	6183	汜	6251	渚	6312	澹	6379	熨	6447	玳	6508

区点コード一覧表

に参考



# 区点コード一覧表

甌	6515	癩	6577	睫	6644	祀	6711	紛	6773	簇	6840	紮	6907	繞	6969	翊	7036	脾	7103	縻	7165
覺	6516	癩	6578	睛	6645	祠	6712	訖	6774	彫	6841	紮	6908	繚	6970	翊	7037	腓	7104	縻	7166
甌	6517	瘰	6579	睞	6646	祇	6713	站	6775	筆	6842	紮	6909	繚	6971	翊	7038	腓	7105	縻	7167
甌	6518	瘰	6580	睞	6647	崇	6714	竝	6776	築	6843	紮	6910	繚	6972	翊	7039	腓	7106	縻	7168
甌	6519	瘰	6581	睞	6648	祚	6715	竝	6777	築	6844	紮	6911	繚	6973	翊	7040	腓	7107	縻	7169
甌	6520	瘰	6582	睞	6649	祕	6716	竝	6778	築	6845	紮	6912	繚	6974	翊	7041	腓	7108	縻	7170
甌	6521	瘰	6583	睞	6650	祕	6717	竝	6779	築	6846	紮	6913	繚	6975	翊	7042	腓	7109	縻	7171
甌	6522	瘰	6584	睞	6651	祕	6718	竝	6780	築	6847	紮	6914	繚	6976	翊	7043	腓	7110	縻	7172
甌	6523	瘰	6585	睞	6652	祕	6719	竝	6781	築	6848	紮	6915	繚	6977	翊	7044	腓	7111	縻	7173
甌	6524	瘰	6586	睞	6653	祕	6720	竝	6782	築	6849	紮	6916	繚	6978	翊	7045	腓	7112	縻	7174
甌	6525	瘰	6587	睞	6654	祕	6721	竝	6783	築	6850	紮	6917	繚	6979	翊	7046	腓	7113	縻	7175
甌	6526	瘰	6588	睞	6655	祕	6722	竝	6784	築	6851	紮	6918	繚	6980	翊	7047	腓	7114	縻	7176
甌	6527	瘰	6589	睞	6656	祕	6723	竝	6785	築	6852	紮	6919	繚	6981	翊	7048	腓	7115	縻	7177
甌	6528	瘰	6590	睞	6657	祕	6724	竝	6786	築	6853	紮	6920	繚	6982	翊	7049	腓	7116	縻	7178
甌	6529	瘰	6591	睞	6658	祕	6725	竝	6787	築	6854	紮	6921	繚	6983	翊	7050	腓	7117	縻	7179
甌	6530	瘰	6592	睞	6659	祕	6726	竝	6788	築	6855	紮	6922	繚	6984	翊	7051	腓	7118	縻	7180
甌	6531	瘰	6593	睞	6660	祕	6727	竝	6789	築	6856	紮	6923	繚	6985	翊	7052	腓	7119	縻	7181
甌	6532	瘰	6594	睞	6661	祕	6728	竝	6790	築	6857	紮	6924	繚	6986	翊	7053	腓	7120	縻	7182
甌	6533	瘰		睞	6662	祕	6729	竝	6791	築	6858	紮	6925	繚	6987	翊	7054	腓	7121	縻	7183
甌	6534	癩	6601	癩	6663	祕	6730	竝	6792	築	6859	紮	6926	繚	6988	翊	7055	腓	7122	縻	7184
甌	6535	癩	6602	癩	6664	祕	6731	竝	6793	築	6860	紮	6927	繚	6989	翊	7056	腓	7123	縻	7185
甌	6536	癩	6603	癩	6665	祕	6732	竝	6794	築	6861	紮	6928	繚	6990	翊	7057	腓	7124	縻	7186
甌	6537	癩	6604	癩	6666	祕	6733	竝		築	6862	紮	6929	繚	6991	翊	7058	腓	7125	縻	7187
甌	6538	癩	6605	癩	6667	祕	6734	竝	6801	築	6863	紮	6930	繚	6992	翊	7059	腓	7126	縻	7188
甌	6539	癩	6606	癩	6668	祕	6735	竝	6802	築	6864	紮	6931	繚	6993	翊	7060	腓	7127	縻	7189
甌	6540	癩	6607	癩	6669	祕	6736	竝	6803	築	6865	紮	6932	繚	6994	翊	7061	腓	7128	縻	7190
甌	6541	癩	6608	癩	6670	祕	6737	竝	6804	築	6866	紮	6933	繚		翊	7062	腓	7129	縻	7191
甌	6542	癩	6609	癩	6671	祕	6738	竝	6805	築	6867	紮	6934	繚	7001	翊	7063	腓	7130	縻	7192
甌	6543	癩	6610	癩	6672	祕	6739	竝	6806	築	6868	紮	6935	繚	7002	翊	7064	腓	7131	縻	7193
甌	6544	癩	6611	癩	6673	祕	6740	竝	6807	築	6869	紮	6936	繚	7003	翊	7065	腓	7132	縻	7194
甌	6545	癩	6612	癩	6674	祕	6741	竝	6808	築	6870	紮	6937	繚	7004	翊	7066	腓	7133	縻	7201
甌	6546	癩	6613	癩	6675	祕	6742	竝	6809	築	6871	紮	6938	繚	7005	翊	7067	腓	7134	縻	7202
甌	6547	癩	6614	癩	6676	祕	6743	竝	6810	築	6872	紮	6939	繚	7006	翊	7068	腓	7135	縻	7203
甌	6548	癩	6615	癩	6677	祕	6744	竝	6811	築	6873	紮	6940	繚	7007	翊	7069	腓	7136	縻	7204
甌	6549	癩	6616	癩	6678	祕	6745	竝	6812	築	6874	紮	6941	繚	7008	翊	7070	腓	7137	縻	7205
甌	6550	癩	6617	癩	6679	祕	6746	竝	6813	築	6875	紮	6942	繚	7009	翊	7071	腓	7138	縻	7206
甌	6551	癩	6618	癩	6680	祕	6747	竝	6814	築	6876	紮	6943	繚	7010	翊	7072	腓	7139	縻	7207
甌	6552	癩	6619	癩	6681	祕	6748	竝	6815	築	6877	紮	6944	繚	7011	翊	7073	腓	7140	縻	7208
甌	6553	癩	6620	癩	6682	祕	6749	竝	6816	築	6878	紮	6945	繚	7012	翊	7074	腓	7141	縻	7209
甌	6554	癩	6621	癩	6683	祕	6750	竝	6817	築	6879	紮	6946	繚	7013	翊	7075	腓	7142	縻	7210
甌	6555	癩	6622	癩	6684	祕	6751	竝	6818	築	6880	紮	6947	繚	7014	翊	7076	腓	7143	縻	7211
甌	6556	癩	6623	癩	6685	祕	6752	竝	6819	築	6881	紮	6948	繚	7015	翊	7077	腓	7144	縻	7212
甌	6557	癩	6624	癩	6686	祕	6753	竝	6820	築	6882	紮	6949	繚	7016	翊	7078	腓	7145	縻	7213
甌	6558	癩	6625	癩	6687	祕	6754	竝	6821	築	6883	紮	6950	繚	7017	翊	7079	腓	7146	縻	7214
甌	6559	癩	6626	癩	6688	祕	6755	竝	6822	築	6884	紮	6951	繚	7018	翊	7080	腓	7147	縻	7215
甌	6560	癩	6627	癩	6689	祕	6756	竝	6823	築	6885	紮	6952	繚	7019	翊	7081	腓	7148	縻	7216
甌	6561	癩	6628	癩	6690	祕	6757	竝	6824	築	6886	紮	6953	繚	7020	翊	7082	腓	7149	縻	7217
甌	6562	癩	6629	癩	6691	祕	6758	竝	6825	築	6887	紮	6954	繚	7021	翊	7083	腓	7150	縻	7218
甌	6563	癩	6630	癩	6692	祕	6759	竝	6826	築	6888	紮	6955	繚	7022	翊	7084	腓	7151	縻	7219
甌	6564	癩	6631	癩	6693	祕	6760	竝	6827	築	6889	紮	6956	繚	7023	翊	7085	腓	7152	縻	7220
甌	6565	癩	6632	癩	6694	祕	6761	竝	6828	築	6890	紮	6957	繚	7024	翊	7086	腓	7153	縻	7221
甌	6566	癩	6633	癩		祕	6762	竝	6829	築	6891	紮	6958	繚	7025	翊	7087	腓	7154	縻	7222
甌	6567	癩	6634	癩	6701	祕	6763	竝	6830	築	6892	紮	6959	繚	7026	翊	7088	腓	7155	縻	7223
甌	6568	癩	6635	癩	6702	祕	6764	竝	6831	築	6893	紮	6960	繚	7027	翊	7089	腓	7156	縻	7224
甌	6569	癩	6636	癩	6703	祕	6765	竝	6832	築	6894	紮	6961	繚	7028	翊	7090	腓	7157	縻	7225
甌	6570	癩	6637	癩	6704	祕	6766	竝	6833	築	6895	紮	6962	繚	7029	翊	7091	腓	7158	縻	7226
甌	6571	癩	6638	癩	6705	祕	6767	竝	6834	築	6896	紮	6963	繚	7030	翊	7092	腓	7159	縻	7227
甌	6572	癩	6639	癩	6706	祕	6768	竝	6835	築	6897	紮	6964	繚	7031	翊	7093	腓	7160	縻	7228
甌	6573	癩	6640	癩	6707	祕	6769	竝	6836	築	6898	紮	6965	繚	7032	翊	7094	腓	7161	縻	7229
甌	6574	癩	6641	癩	6708	祕	6770	竝	6837	築	6899	紮	6966	繚	7033	翊	7095	腓	7162	縻	7230
甌	6575	癩	6642	癩	6709	祕	6771	竝	6838	築	6900	紮	6967	繚	7034	翊	7096	腓	7163	縻	7231
甌	6576	癩	6643	癩	6710	祕	6772	竝	6839	築	6901	紮	6968	繚	7035	翊	7097	腓	7164	縻	7232





区点コード一覧表

ご参考に



# 区点コード一覧表

鐘	7949	求	8016	壺	8078	駘	8145	鬪	8212	鳧	8274	龔	8341		8408		8470
鐃	7950	隸	8017	竟	8079	駑	8146	鬪	8213	鳧	8275	龔	8342		8409		8471
鑽	7951	佳	8018	詔	8080	駑	8147	鬪	8214	鵠	8276	龔	8343		8410		8472
鑽	7952	隹	8019	韻	8081	駑	8148	鬪	8215	鵠	8277	龔	8344		8411		8473
鑼	7953	雋	8020	頌	8082	駑	8149	鬪	8216	鵠	8278	龔	8345		8412		8474
鑼	7954	雋	8021	頌	8083	駑	8150	鬪	8217	鵠	8279	龔	8346		8413		8475
鑼	7955	雍	8022	頌	8084	駑	8151	鬪	8218	鵠	8280	龔	8347		8414		8476
鑼	7956	襍	8023	頌	8085	駑	8152	鬪	8219	鵠	8281	龔	8348		8415		8477
門	7957	雜	8024	頌	8086	駑	8153	鬪	8220	鵠	8282	龔	8349		8416		8478
問	7958	霍	8025	頌	8087	駑	8154	鬪	8221	鵠	8283	龔	8350		8417		8479
問	7959	雕	8026	頌	8088	駑	8155	鬪	8222	鵠	8284	龔	8351		8418		8480
問	7960	霄	8027	頌	8089	駑	8156	鬪	8223	鵠	8285	龔	8352		8419		8481
問	7961	霄	8028	頌	8090	駑	8157	鬪	8224	鵠	8286	龔	8353		8420		8482
問	7962	霰	8029	頌	8091	駑	8158	鬪	8225	鵠	8287	龔	8354		8421		8483
問	7963	霰	8030	頌	8092	駑	8159	鬪	8226	鵠	8288	龔	8355		8422		8484
問	7964	霰	8031	頌	8093	駑	8160	鬪	8227	鵠	8289	龔	8356		8423		8485
問	7965	霰	8032	頌	8094	駑	8161	鬪	8228	鵠	8290	龔	8357		8424		8486
問	7966	霰	8033	頌		駑	8162	鬪	8229	鵠	8291	龔	8358		8425		8487
問	7967	霰	8034	頌	8101	駑	8163	鬪	8230	鵠	8292	龔	8359		8426		8488
問	7968	霖	8035	頌	8102	駑	8164	鬪	8231	鵠	8293	龔	8360		8427		8489
問	7969	霖	8036	頌	8103	駑	8165	鬪	8232	鵠	8294	龔	8361		8428		8490
問	7970	雷	8037	頌	8104	駑	8166	鬪	8233	鵠		龔	8362		8429		8491
問	7971	霰	8038	頌	8105	駑	8167	鬪	8234	鵠	8301	龔	8363		8430		8492
問	7972	霰	8039	頌	8106	駑	8168	鬪	8235	鵠	8302	龔	8364		8431		8493
問	7973	霰	8040	頌	8107	駑	8169	鬪	8236	鵠	8303	龔	8365		8432		8494
問	7974	霰	8041	頌	8108	駑	8170	鬪	8237	鵠	8304	龔	8366		8433		
問	7975	霰	8042	頌	8109	駑	8171	鬪	8238	鵠	8305	龔	8367		8434		
問	7976	霰	8043	頌	8110	駑	8172	鬪	8239	鵠	8306	龔	8368		8435		
問	7977	霰	8044	頌	8111	駑	8173	鬪	8240	鵠	8307	龔	8369		8436		
問	7978	霰	8045	頌	8112	駑	8174	鬪	8241	鵠	8308	龔	8370		8437		
問	7979	霰	8046	頌	8113	駑	8175	鬪	8242	鵠	8309	龔	8371		8438		
問	7980	霰	8047	頌	8114	駑	8176	鬪	8243	鵠	8310	龔	8372		8439		
問	7981	霰	8048	頌	8115	駑	8177	鬪	8244	鵠	8311	龔	8373		8440		
問	7982	霰	8049	頌	8116	駑	8178	鬪	8245	鵠	8312	龔	8374		8441		
問	7983	霰	8050	頌	8117	駑	8179	鬪	8246	鵠	8313	龔	8375		8442		
問	7984	霰	8051	頌	8118	駑	8180	鬪	8247	鵠	8314	龔	8376		8443		
問	7985	霰	8052	頌	8119	駑	8181	鬪	8248	鵠	8315	龔	8377		8444		
問	7986	霰	8053	頌	8120	駑	8182	鬪	8249	鵠	8316	龔	8378		8445		
問	7987	霰	8054	頌	8121	駑	8183	鬪	8250	鵠	8317	龔	8379		8446		
問	7988	霰	8055	頌	8122	駑	8184	鬪	8251	鵠	8318	龔	8380		8447		
問	7989	霰	8056	頌	8123	駑	8185	鬪	8252	鵠	8319	龔	8381		8448		
問	7990	霰	8057	頌	8124	駑	8186	鬪	8253	鵠	8320	龔	8382		8449		
問	7991	霰	8058	頌	8125	駑	8187	鬪	8254	鵠	8321	龔	8383		8450		
問	7992	霰	8059	頌	8126	駑	8188	鬪	8255	鵠	8322	龔	8384		8451		
問	7993	霰	8060	頌	8127	駑	8189	鬪	8256	鵠	8323	龔	8385		8452		
問	7994	霰	8061	頌	8128	駑	8190	鬪	8257	鵠	8324	龔	8386		8453		
陝		鞞	8062	頌	8129	駑	8191	鬪	8258	鵠	8325	龔	8387		8454		
陝	8001	鞞	8063	頌	8130	駑	8192	鬪	8259	鵠	8326	龔	8388		8455		
陝	8002	鞞	8064	頌	8131	駑	8193	鬪	8260	鵠	8327	龔	8389		8456		
陝	8003	鞞	8065	頌	8132	駑	8194	鬪	8261	鵠	8328	龔	8390		8457		
陝	8004	鞞	8066	頌	8133	駑		鬪	8262	鵠	8329	龔	8391		8458		
陝	8005	鞞	8067	頌	8134	駑	8201	鬪	8263	鵠	8330	龔	8392		8459		
陝	8006	鞞	8068	頌	8135	駑	8202	鬪	8264	鵠	8331	龔	8393		8460		
陝	8007	鞞	8069	頌	8136	駑	8203	鬪	8265	鵠	8332	龔	8394		8461		
陝	8008	鞞	8070	頌	8137	駑	8204	鬪	8266	鵠	8333	龔		8401	8462		
陝	8009	鞞	8071	頌	8138	駑	8205	鬪	8267	鵠	8334	龔		8402	8463		
陝	8010	鞞	8072	頌	8139	駑	8206	鬪	8268	鵠	8335	龔		8403	8464		
陝	8011	鞞	8073	頌	8140	駑	8207	鬪	8269	鵠	8336	龔		8404	8465		
陝	8012	鞞	8074	頌	8141	駑	8208	鬪	8270	鵠	8337	龔		8405	8466		
陝	8013	鞞	8075	頌	8142	駑	8209	鬪	8271	鵠	8338	龔		8406	8467		
陝	8014	鞞	8076	頌	8143	駑	8210	鬪	8272	鵠	8339	龔		8407	8468		
陝	8015	鞞	8077	頌	8144	駑	8211	鬪	8273	鵠	8340	龔			8469		



# 仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ ファクシミリ部

形名	UX-W90CL 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	カラー：JPEG モノクロ：MH、MR、MMR、独自圧縮
通信モード	G3 *1 /ECM
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	モノクロ送信時*2 [主]：8本/mm（普通字、小さな字、精細、写真） [副]：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細） カラー送信時*3 [主]：200dpi [副]：200dpi
記録方式	インクジェット記録方式
表示装置	バックライト付大型カラー液晶ディスプレイ 漢字表示
通信速度	9600/7200/4800/2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間*4	カラー：約3分（当社標準A4カラー原稿） モノクロ：約11秒（当社標準A4モノクロ原稿、MMR時）
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ、ハガキサイズ
最大記録有効幅	203mm
最大送信原稿幅	257mm
読み取り有効幅	245mm

## ■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約15分（応答メッセージ1件を含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

## ■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	375（幅）×275（奥行）×197（高さ）mm 受話器含む、カセット部、突起部、アンテナを除く	44（幅）×43（奥行）×180（高さ）mm	66（幅）×84.5（奥行）×81（高さ）mm
質量	約5.5 kg ハンドコピー用充電電池、インクカートリッジ含む	約155g 充電電池含む	約85g ACアダプター含まず
電源	AC100V±10% 50/60Hz	2.4V、600mAh （ニカド電池）*7	入力：AC100V±10% 50/60Hz 出力：DC7.5V 100mA
消費電力（100VAC）	約3.5W（待機時）/約30W（動作時最大）	約1.0W（待機時）	
使用環境	温度 10℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

- \*1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。
- \*2 ITU-T（国際規格）準拠
- \*3 カラーFAX国際標準規格準拠
- \*4 カラー時の電送時間は、当社標準A4カラー原稿を写真モードで送ったときの速さです。また、モノクロ時のA4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（9600 bit/s）、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれ

## ■ コードレスハンドコピー部

ハンドコピーメモリー容量	64Mbit DRAM 当社標準A4モノクロ原稿 約15枚 または、A4カラー原稿 約1枚、Lサイズ写真原稿 4枚
ハンドコピー充電時間	約8時間
ハンドコピー使用時間*5	連続動作時間 約30分 動作待機時間 約90分

## ■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間（充電完了後）	待受時*6 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間（スピーカーホン通話を除く）
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字表示

## ■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS/20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（呼出音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×2番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分 （16桁以内）×2番号 再ダイヤル：10局

- ておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- \*5 周囲温度約25℃で使用した場合の目安時間。使用条件により、使用時間は異なります。
- \*6 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- \*7 本電池はリサイクル可能なニカド電池です。使用済電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

仕様

ご参考に



# 登録／設定メニューリスト

親機では次の登録／設定、Eメールの機能が行えます。  
登録・設定する内容がどの項目の中にあるのかを調べるときに参考にしてください。  
また、表を見ながら番号をダイヤルボタンで押して設定することもできます。（6-4ページ）

## ■登録／設定項目一覧表（親機）

登録/機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
<b>① 初期登録</b>		
① 日付・時刻	日付と時刻を登録します。	1-33
② 発信元番号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録します。	1-35
③ 発信元名	ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録します。	1-37
④ 回線種別選択	電話回線の種別を設定します。	1-16
⑤ サービス利用設定	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの利用を設定／解除します。	1-20~1-21
<b>② 音関連機能</b>		
<b>① 音量調整</b>		
① 親機送話音量	親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えます。	5-2
② 子機送話音量	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えます。	5-2
③ 子機受話音量	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変えます。	5-2
<b>② 親機呼出音</b>		
① 親機呼出音切替	親機の呼出音を選びます。	1-30~1-31
② 在宅時コール回数	在宅モード時の呼出音の回数を設定します。	2-70
③ 留守時コール回数	留守モード時の呼出音の回数を設定します。	2-79
④ ハーモニーメロディーダウンロード	「ハーモニー呼出音メロディーサービス」で親機の呼出音としてハーモニーメロディーを取り込みます。	4-17~4-18
③ オリジナル応答	留守モードにしたときに相手の方に聞こえる応答メッセージを録音／消去／再生します。	2-85~2-86
<b>③ プリンタ関連機能</b>		
① プリンタリセット	つまった記録紙を排出します。	5-5
② ノズルクリーニング	インクカートリッジのノズルをクリーニングします。	5-22
③ インク残量	インクの残量を確認します。	5-21





## ■登録／設定項目一覧表（親機）

登録／機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
<b>④ 画面設定</b>		
① 液晶コントラスト調整	親機のディスプレイのコントラストを調整します。	1-10
② 待機画面設定	待機画面を変更します。	3-32
③ 電話着信画面設定	電話着信画面を変更します。	3-32
④ メール着信画面設定	メール着信画面を変更します。	3-32
<b>⑤ 着信記録</b>	着信記録を表示します。	4-95
<b>⑥ 電子電話帳</b>	電話帳の登録・子機への転送をします。	2-11~2-15, 2-26
<b>⑦ 詳細設定</b>		
<b>① ナンバー・ディスプレイ</b>		
① 着信鳴り分け	着信の種類に合わせて呼出音を鳴らします。	4-104~ 4-105
② 着信鳴り分け時の呼出音	着信鳴り分けをするときの呼出音を設定します。	4-106
③ 非通知お断り	「非通知お断り」の動作の設定をします。	4-109
④ 公衆電話お断り	「公衆電話お断り」の動作の設定をします。	4-110
⑤ お断り番号	お断りのメッセージを流したい電話番号を設定します。	4-112
<b>② FAX／コピー</b>		
① 見てからプリント	メモリー受信した内容をすぐにプリントするか、しないかを設定できます。	3-52
② 終了音	通信／コピーの終了音を選びます。	3-52
③ 色調整	カラーコピーしたものの色を原稿の色に近づけるよう調整します。	3-52
④ 印刷範囲設定	プリントできる範囲を広げます。	3-53
⑤ ハンドコピー倍率設定	コピーするときの倍率を選びます。	3-53
<b>③ キータッチ音</b>	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	3-53
<b>④ 留守録暗証番号</b>	リモート操作に使う暗証番号の登録／消去をします。	3-46
<b>⑤ 電話帳以外消去</b>	親機の登録・設定などを初期（工場出荷時）に戻します。	6-5
<b>⑧ ACR</b>		
① サービス利用設定	スーパーACR2の利用を一時的に設定／解除します。	4-7
② 利用発信操作	スーパーACR2を初期設定します。	4-5, 4-9
③ 拒否発信操作	スーパーACR2を利用できないようにします。	4-4
④ インターネットダイヤル確認	インターネットダイヤルが使えるかどうかを確認します。	4-11



## ■登録／設定項目一覧表（親機）

登録/機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
<b>⑨ J-web</b>		
① 利用ID設定	取得したJ-web IDに利用者名やパスワードを設定します。	4-83
② 子機設定	取得したJ-web IDを子機に割り当てます。	4-84
③ J-web紹介表示	電話をかけたり受けたりしたあとと表示される、“J-web”の紹介表示の有無を設定します。	4-22
④ J-web ID初期化操作	取得したJ-web IDを消去し、“J-web”機能の内容を初期（工場出荷時）に戻します。	4-90

## ■Eメールの機能項目一覧表（親機）

メールサービスご利用時に、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
① 受信箱	受信したメールを確認します。	4-72
② 送信箱	送信したメールを確認します。	4-59
③ 新規作成	新しくメールを作成します。	4-53
④ センター問い合わせ	“J-web”のメールボックスに発信し、メールを送受信します。	4-70
⑤ 宛先リスト	電話帳に登録されているEメールアドレスを表示します。アドレスを選択すると、編集／消去することができます。	4-57～4-58
⑥ 自分のアドレス	自分のアドレスを確認します。また、オートFAXサービス利用時に自分でニックネームを登録します。	4-25 4-86～4-87
⑦ 自動問い合わせ	自動的に「センター問い合わせ」をするように設定します。	4-82
⑧ 全消去	受信箱／送信箱の内容を消去します。	4-60, 4-73
⑨ 定型文	あらかじめよく使う文章を登録します。	4-66～4-67



## ■ウェブの機能項目一覧表（親機）

ウェブサービスご利用時に、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
① 前画面に戻る	ひとつ前のページに移動します。	4-28
② 次画面に進む	ひとつ後のページに移動します。	4-28
③ メインメニュー	ウェブサービスのメインメニュー画面を表示します。	4-30
④ マイリンク	マイリンクとして保存したページを表示します。	4-39～4-41
⑤ ブックマーク	ブックマークに登録したURL（アドレス）から、ページを表示します。	4-32～4-35
⑥ アドレス指定	URL（アドレス）を入力してページを表示します。	4-37
⑦ 機能設定		
① 切り忘れ防止	操作しない状態が続いたとき、自動的に回線を切断するまでの時間を設定します。	4-50
② 接続確認設定	ウェブセンターへ接続する前に、確認メッセージ表示の有無を設定します。	4-50
③ 画像表示設定	ページ内の文字、画像とも表示するか、文字のみ表示するかを設定します。	4-50
⑧ 再読み込み	現在表示しているページを読み直します。	4-36
⑨ 読み込み中止	現在読み込んでいるページの表示を中止します。	—
⑩ 印刷		
① ページ印刷	現在表示しているページを記録紙にプリントします。	4-42
② 表示部分印刷	現在画面に表示している部分を記録紙に印刷します。	4-42
※ オンライン通信終了	“J-web” との接続を切断します。引き続きそのページを見ることができます。	4-30
# サービス終了	回線を切断し、待機画面に戻ります。	4-30



子機では次の機能を設定できます。

## ■機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
用件再生	親機に録音されている用件を再生します。	2-83
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	2-6
着信音色	呼出音を設定します。	1-32
メール		
受信箱	受信したメールを確認します。	4-74
送信箱	送信したメールを確認します。	4-61
新規作成	新しくメールを作成します。	4-55
センター問い合わせ	“J-web” のメールボックスに発信し、メールを受信します。	4-71
宛先リスト	送信メール作成時に入力するEメールアドレスを登録／編集／検索できます。	4-57~4-58
子機優先指定	子機のみ操作できるように設定します。	4-81
全消去	受信箱／送信箱の内容を消去します。	4-61, 4-74
定型文	あらかじめよく使う文章を登録します。	4-68~4-69
着信鳴り分け	着信の種類ごとに呼出音を設定します。	4-107
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	4-96
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	2-30
電話帳転送	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	2-27
JTメロディ	親機に取り込んだメロディーを子機にコピーまたは消去します。	4-20
通話料金確認	スーパーACR2を利用してかけた電話の通話料金を確認します。	4-10
時計登録	時間を登録します。	1-34
アラーム	モーニングコールを時刻、設定／解除、音色を設定します。	3-34~3-35
使用者表示	使う人の名前を表示します。	3-54
システム設定		
クイック通話	クイック通話の使用を設定／解除します。	3-54
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	3-54
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	3-55
LCDコントラスト	液晶コントラストを調整します。	3-55
登録初期化	登録内容を初期化します。	3-55



# さくいん

## 【アルファベット・数字】

ACR(アイシーアル)2	4-2 ~ 4-20
BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット	6-2
E(イー)メール	4-51 ~ 4-82, 4-86 ~ 4-87
FAX TO(ファクストゥ)機能	4-45
FAX 受信リスト(ファクスリスト)	2-71
ISDN(アイズディーエヌ)	1-16
J-web(ジエイウェブ)	
ID(アイディー)にパスワードを設定する	4-83
ID(アイディー)に利用者名を設定する	4-83
ウェブサービス	4-21 ~ 4-91
お試し利用	4-23
解約する	4-90
子機にID(アイディー)を割り当てる	4-84
J-web(ジエイウェブ)とは	4-21
メールサービス	4-51 ~ 4-82
申込む	4-25
利用料金	4-24
MAIL TO(メールトゥ)機能	4-44
NTT(エヌティーティー)	
キャッチホン・ディスプレイ	4-114 ~ 4-116
ナンバー・ディスプレイ	4-92 ~ 4-113
PHONE TO(フォントゥ)機能	4-43
TA(ティーイー)	1-16
TA(ティーイー)対応	6-7
URL(ユーールエル)	4-37
WEB TO(ウェブトゥ)機能	4-46
1OPPS(ビープイー)	1-16
2OPPS(ビープイー)	1-16
3 連符	3-37

## 【あ】

アース端子	1-11, 1-14
ISDN(アイズディーエヌ)回線	1-16
アイロンプリント	3-13 ~ 3-14, 3-31
宛先リスト	4-57 ~ 4-58
アルバム	3-4 ~ 3-6
暗証番号	
暗証番号とは	3-46
暗証番号を消去する	3-46
暗証番号を登録する	3-46
暗証番号を変更する	3-46

## 【い】

E(イー)メール	4-51 ~ 4-82, 4-86 ~ 4-87
色調整	3-52
インクカートリッジ	
交換する	5-24 ~ 5-25
購入する	6-2
使用量を確認する	5-21
捨てるときは	5-24
「インクをセットしてください」	5-17
印刷範囲設定	3-53
インターネット	4-26
インターネットダイヤル	4-11 ~ 4-16

## 【う】

### ウェブサービス

ウェブサービスとは	4-21
WEB TO (ウェブトゥ) 機能	4-46
ウェブメニュー	4-27, 4-30
画面上での操作	4-28 ~ 4-29
コンテンツを表示する	4-30
再読み込み	4-36
FAX TO (ファクストゥ) 機能	4-45
PHONE TO (フォントゥ) 機能	4-43
ブックマーク	4-32 ~ 4-35
ページプリント	4-42
マイリンク	4-39 ~ 4-41
MAIL TO (メールトゥ) 機能	4-44

## 【え】

エラー表示	4-91, 5-16 ~ 5-18
-------	-------------------

## 【お】

### 応答メッセージ

自分で録音する	2-85 ~ 2-86
消去する	2-86
内容を確認する	2-86
録音した応答メッセージに変更する	2-80
オートハガキレアウト	3-11 ~ 3-12, 3-29 ~ 3-30
オートFAX(ファクス)サービス	4-51
お客様ご相談窓口のご案内	5-30 ~ 5-31
お断り番号	4-111 ~ 4-113
お手入れ	5-3 ~ 5-4

### 音

受話器の音が聞こえにくい	1-28 ~ 1-29
操作音を鳴らさないようにする	3-53 ~ 3-54
通信/コピー終了時の音を変更する	3-52
通話中に雑音が入る	1-6
本体からピーピー音が鳴る	5-18
呼出音	1-30 ~ 1-32

### オプションサービス

おまかせ受信	2-67, 6-6
おまかせ送信	2-56

### オリジナルメロディー

修正する	3-42 ~ 3-43
消去する	3-39
入力する	3-38 ~ 3-39
入力方法	3-40 ~ 3-41
呼出音をオリジナルメロディーに変更する	1-30 ~ 1-32

### 音量

親機を受話音量を調整する	1-28
子機を受話音量を調整する	1-29
こちらの声が相手に聞こえにくいときは	5-2
呼出音の音量	1-28 ~ 1-29



## 【か】

海外へのファクス送信	2-58～2-59
外出先から留守録用件を聞く	3-47～3-48
回線種別	
回線を自動で設定する	1-16
回線を手動で設定する	1-16
「外線使用中」	5-16
拡大コピー	2-43
画質を選ぶ	2-40
画像表示設定	4-50
「カバーが開いています」	5-17
カラーコピー	2-39
カラーファクス送信	2-55
カレンダープリント	3-7～3-8, 3-25～3-26

## 【き】

キータッチ音	3-53, 3-54
キャッチホン切替時間	6-7
キャッチホンサービス	3-51
キャッチホン・ディスプレイ	4-114～4-116
キャラクタークリップ機能	3-32
キャリアシート	2-36, 6-2
強制リセット操作方法	5-19
拒否発信操作	4-4
切り忘れ防止	4-50
記録紙	
記録紙がつまったときは	5-5
記録紙について	1-23
記録紙をセットする	1-22

## 【く】

クイック通話	3-54
クリア	
強制リセット	5-19
電話帳以外消去	6-5
「クリアレポートがあります。」	5-17

## 【け】

原稿	
薄い原稿をファクスやコピーするときは	2-36
原稿がつまったときは	5-5
原稿をセットする	2-38
コピーしてはいけない原稿	2-37
セットできる原稿のサイズ	2-36

## 【こ】

交換する	
インクカートリッジを交換する	5-24～5-25
親機内蔵のリチウム電池を交換する	1-7
コードレスハンドコピーの充電池を交換する	5-27
子機の充電池を交換する	5-26
「公衆電話」	4-93, 4-115
公衆電話お断り	4-108, 4-110
構内交換機	1-17
子機	
壁に掛けて使う	1-24
充電池を交換する	5-26
増設する	3-57
電話ができないときは	5-13
電話する	2-3
ファクスを受信する	2-68
優先呼出にする	2-6
国際電話・国際FAX	
インターネットダイヤルで国際通話する	4-13, 4-15
インターネットダイヤルで国際ファクスする	4-14, 4-16
通常回線で海外へファクスする	2-58～2-59
コピー	
拡大・縮小コピー	2-43
コードレスハンドコピーの使い方	2-46～2-47
コピーができないときは	5-9
等倍コピー	2-41
複数枚コピー	2-44
コンテンツ	4-21
コンテンツ・パートナー	4-21
コンテンツを表示する	4-30

## 【さ】

再生	2-82～2-83
再ダイヤル	2-29～2-30, 2-61, 2-63
在宅モード	2-66～2-70
再読込み	4-36



## 【し】

シールプリント	3-9 ~ 3-10, 3-27 ~ 3-28
時刻	1-33 ~ 1-34
自動縮小機能	2-36
自動問い合わせ	4-82
写真入りハガキ	3-29 ~ 3-30
写真をファクス送信するときは	2-40
充電池	
コードレスハンドコピーの充電池交換	5-27
子機の充電池交換	5-26
充電時間	1-25 ~ 1-26
充電池の寿命	1-25
充電池のリサイクル	5-28
縮小コピー	2-43
縮小受信	2-65, 6-6
受信箱	
一覧を表示する	4-72
受信メールから宛先を登録する	4-79 ~ 4-80
転送する	4-77 ~ 4-78
内容を確認する	4-72 ~ 4-74
返信する	4-75 ~ 4-76
受話音量	1-28 ~ 1-29
仕様	6-21
消去する	
応答メッセージを消去する	2-86
電話帳登録データを消去する	2-13, 2-21
留守録用件を消去する	2-84
使用者表示	3-54
消耗品	6-2
初期設定一覧(工場出荷時の状態)	6-8
新規メール作成	4-53 ~ 4-55

## 【す】

スーパー ACR(エーシアル)2	
一時的に利用をやめる	4-7
インターネットダイヤル	4-11 ~ 4-16
拒否発信操作	4-4
国際電話をかける	4-13, 4-15
再度利用する	4-7
スーパー ACR(エーシアル)2 とは	4-2
通話料金を確認する	4-10
天気予報を聞く	4-6
ハーモニー呼出音メロディーサービス	4-17 ~ 4-20
利用発信操作	4-5, 4-9
利用方法	4-3
スクロール	2-72
スピーカー音量	1-28 ~ 1-29
スピーカーホン	2-8 ~ 2-10

## 【せ】

接続確認設定	4-50
接続する	
ISDN(アイズディ-エヌ)回線に接続する	1-16
子機を増設する	3-57
充電器を接続する	1-24
電話回線に接続する	1-14 ~ 1-15
電話機を増設する	3-56
ドアホンを接続する	3-60
ビジネスホンに接続する	1-17
ホームテレホンに接続する	1-17
センター問い合わせ	4-70 ~ 4-71

## 【そ】

送信可能な原稿	2-36
送信箱	
一覧を表示する	4-59
内容を確認する	4-59 ~ 4-61
複製する	4-62, 4-64
編集する	4-63, 4-65
増設子機	3-57
増設電話機	3-56
「増設電話使用中」	5-16

## 【た】

ターミナルアダプター	1-16
------------	------

## 【ち】

着信記録	4-95 ~ 4-103
着信通知サービス	4-51
着信鳴り分け	4-104 ~ 4-107
着メロ(着信メロディー)作曲機能	3-37 ~ 3-44

## 【つ】

「通信エラー 1」	5-16
通話録音	3-36





## 【て】

## 定型文

- 挿入する . . . . . 4-54,4-56
- 登録する . . . . . 4-66,4-68
- 編集する . . . . . 4-67,4-69

## ディスプレイ(液晶ディスプレイ) . . . 1-10,1-13

## 停電時の動作 . . . . . 5-20

## デジタルカメラ

- 撮影した画像をファクスで送る 3-21 ~ 3-23
- 撮影した画像をプリントする 3-15 ~ 3-16
- 撮影した画像を保存する . . . 3-19 ~ 3-20

## 伝言メモ . . . . . 3-36

## 添付ファイル送信機能 . . . . . 4-88

## 添付ファイルFAX(ファクス)サービス . . . . . 4-51

## 電話回線 . . . . . 1-16

## 電話帳(電子電話帳)

- 親機の電話帳を子機に転送する . . . 2-26
- 子機の電話帳を親機に転送する . . . 2-27
- 修正する . . . 2-14 ~ 2-15,2-22 ~ 2-23
- 消去する . . . . . 2-13,2-21
- 電話帳で電話をかける . . . . . 2-16,2-24
- 電話帳でファクスを送る . . . . . 2-60,2-62
- 電話番号一覧をプリントする . . . . . 2-13
- 登録する . . . 2-11 ~ 2-12,2-20 ~ 2-21

## 電話をかける

- 親機から子機に電話をかける(内線通話) . . . 2-31
- 子機から親機に電話をかける(内線通話) . . . 2-32
- 再ダイヤルで電話をかける . . . 2-29 ~ 2-30
- 受話器をとらずに電話をかける . . . . . 2-8
- 着信記録で電話をかける . . . 4-97 ~ 4-98
- 電話帳で電話をかける . . . . . 2-16,2-24

## 【と】

## ドアホン

- 接続する . . . . . 3-60
- 通話する . . . . . 3-61 ~ 3-63
- 適合するドアホンについて . . . . . 3-60

## 登録

- 暗証番号を登録する . . . . . 3-46
- 初期化する . . . . . 3-55
- 電話帳に登録する . . . 2-11 ~ 2-12,2-20 ~ 2-21
- 発信元番号を登録する . . . . . 1-35
- 発信元名を登録する . . . . . 1-37

## 登録/設定メニューリスト . . . 6-22 ~ 6-26

## トールセーバー . . . . . 3-48

## トーン信号 . . . . . 3-45

## 特番ダイヤル . . . . . 2-24,4-98

## 特別設定 . . . . . 6-6 ~ 6-7

## とりつぎ転送 . . . . . 2-33 ~ 2-34

## 【な】

## 内線シフトコール . . . . . 2-33

## 内線通話 . . . . . 2-31 ~ 2-32

## ナンバー・ディスプレイ . . . 4-92 ~ 4-113

## 【に】

## ニックネーム設定サービス . . . . . 4-86 ~ 4-87

## 日本テレコム

- J-web(ジエイウェブ) . . . . . 4-21 ~ 4-91
- スーパー ACR(I-シールド)2 . . . 4-2 ~ 4-21

## 【の】

## 濃度調整 . . . . . 2-40

## 【は】

## ハーモニー呼出音メロディーサービス . . . 4-17 ~ 4-20

## パスワード . . . . . 4-83

## 発信音待ち時間 . . . . . 6-6

## 発信元

- 発信元名 . . . . . 1-37
- 発信元番号 . . . . . 1-35

## ハンドコピー . . . . . 2-46 ~ 2-53

## 【ひ】

## BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット . . . . . 6-2

## ビジネスホン . . . . . 1-17

## 「非通知」 . . . . . 4-93,4-115

## 非通知お断り . . . . . 4-108 ~ 4-109

## 日付・時刻設定 . . . . . 1-33 ~ 1-34

## ひと声通知 . . . . . 3-58

## ひと声転送 . . . . . 3-59

## 「表示圏外」 . . . . . 4-93,4-115

## 【ふ】

## ファクス

- 受信する . . . . . 2-67 ~ 2-68
- 送信する . . . . . 2-54 ~ 2-63
- ファクス専用にする . . . . . 2-64

## フォトフレーム . . . . . 1-23

## 付属品 . . . . . 1-5

## ブックマーク . . . . . 4-32 ~ 4-35

## ブッシュホン . . . . . 3-45

## ブランチ接続 . . . . . 1-17

## フレーム合成 . . . . . 3-17 ~ 3-18

## 分割コピー . . . . . 2-49,6-7

## 【へ】

## ページプリント . . . . . 4-42

## 別売品 . . . . . 6-2 ~ 6-3



## 【ほ】

方向表示	4-26
傍受(ぼうじゅ)	1-6
ポーズ	2-13,2-21
ホームテレホン	1-17
ホットラインダイヤル	2-28
保留	2-7

## 【ま】

マイク	1-7
マイライン	4-8
マイラインプラス	4-8
マイリンク	4-39～4-41
窓口	
修理に関するお問い合わせ	5-30～5-31
商品・操作に関するお問い合わせ	5-31
待受時間	3-55
マルチファンクションキー	1-8,1-12

## 【み】

見てからプリント	
解除する	3-52
設定する	3-52
表示中のデータから次ページへ進む	2-73
表示中のデータを回転させる	2-73
表示中のデータを拡大する／縮小する	2-73
表示中のデータを消去する	2-73
表示中のデータをスクロールさせる	2-72
表示中のデータをプリントする	2-73～2-74
見てからプリントとは	2-71

## 【め】

メールサービス	
宛先登録	4-57～4-58,4-79～4-80
オートFAX(ファクス)サービス	4-51
子機優先指定	4-81
作成する	4-53～4-55
自動問い合わせ	4-82
受信する	4-70～4-71
受信箱	4-72,4-74
センター問い合わせ	4-70～4-71
送信する	4-54,4-56
送信箱	4-59,4-61
着信通知サービス	4-51

定型文	4-66～4-69
転送する	4-77～4-78
添付ファイル送信機能	4-88
添付ファイルFAX(ファクス)サービス	4-51
ニックネーム設定サービス	4-86～4-87
複製する	4-62,4-64
返信する	4-75～4-76
メールサービスとは	4-51

メモリー受信	2-67,2-71～2-77
--------	----------------

メモ録音	3-36
------	------

メロディー	
親機に取り込んだメロディーを子機にコピーする	4-20
親機にメロディーを取り込む	4-17～4-18
呼出音を取り込んだメロディーに変更する	1-30～1-32

## 【も】

モーニングコール	3-34～3-35
----------	-----------

文字入力	
漢字に変換する	1-41,1-44
区点コードで入力する	1-43,1-46
スペース(空白)を入力する	1-43,1-46
濁点・半濁点を入力する	1-43,1-46
入力した文字を訂正する	1-43,1-46
文字入力一覧表	1-42,1-45
文字の種類を選ぶ	1-40
文字を消去する	1-43,1-46
文字を入力する	1-41,1-44

## 【ゆ】

優先指定(子機優先指定)	4-81
優先呼出(子機優先呼出)	2-6

## 【よ】

呼出音	
音量を調整する	1-28～1-29
着信鳴り分け時の呼出音を変更する	4-106～4-107
変更する	1-30～1-32
呼出音リフレッシュ	4-17～4-20
読み取り範囲	2-36



## 【り】

リセット(強制的に初期状態にする) . . .	5-19
リチウム電池 . . . . .	1-7
リモート操作 . . . . .	3-46
利用発信操作 . . . . .	4-5,4-9

## 【る】

留守番電話	
解除する . . . . .	2-81
設定する . . . . .	2-80
設定を変える . . . . .	2-79
用件を再生する . . . . .	2-82 ~ 2-83
用件を消去する . . . . .	2-84
留守録ボタンが点滅する . . . . .	2-81

## 【ろ】

録音する	
通話を録音する . . . . .	3-36
伝言メモを録音する . . . . .	3-36
留守応答メッセージを録音する . . . . .	2-85 ~ 2-86

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



### ■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら  
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

**SHARP®**

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



### ■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら  
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

**SHARP®**

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



### ■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら  
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

**SHARP®**

## リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



### ■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1.電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→**[#]**を押す
- 3.応答メッセージが止まったら  
→□□□□ (暗証番号)と**[#]**を押す
- 4.応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す

- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

**SHARP®**

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

## リモート操作番号

録音内容を聞くには	再生中に	[1] [#]
早聞きや遅聞きをするには	再生中に	[1] [#] (早聞き)
		↓
		[1] [#] (遅聞き)
		↓
		[1] [#] (元に戻る)
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に	[3] [#]

今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に	[3] [#] [3] [#]
次の録音内容を聞くには	再生中に	[4] [#]
止めるには	再生中に	[5] [#]
再生済み録音内容を消すには	停止中に	[0] [1] [#]
録音内容をすべて消すには	停止中に	[0] [2] [#]
留守を設定／解除するには	停止中に	[6] [#]

## エネルギー株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電話 (06) 6621-1221(大代表)  
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号  
ビジネス通信事業部 電話 (0824) 28-2401(大代表)



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、  
本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると  
判断します。

お客様へ……お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日	年	月	日
お買いあげ店名			
	電話 ( )	—	